

Instructions d'utilisation du porte-clés Switch™

BEST 
dormakaba Group

APERÇU

Compatible Appareils : Android™ 5+ | iOS: 11.0+


A Panneau
avant



B Batterie
(CR2032)




C Couverture
arrière



Synchroniser avec un appareil mobile

1 INSTALLER L'APPLICATION MOBILE ET ENREGISTRER VOTRE N° DE TÉLÉPHON.

+1 XXX-XXX-XXXX

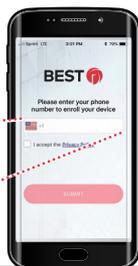

REMARQUE : Si l'étape 1 est terminée, passez à l'étape 2.

Pour télécharger l'application mobile Switch™, ouvrez l'App Store ou sur Google Play. Recherchez l'application mobile Switch, puis sélectionnez et appuyez sur l'application à installer. Lancez l'application et enregistrez-vous avec votre numéro de téléphone.

2 APPUYEZ SUR L'ICÔNE DU PORTE-CLÉS.



Fobs

Appuyez sur l'icône du porte-clés.

ICÔNE TAP SYNC.



Sync

Appuyez sur l'icône Sync.

3 LANCER L'APPARIEMENT DU PORTE-CLÉS ET DE L'APPAREIL MOBILE.


Appuyez sur le bouton du porte-clés pendant **TROIS** secondes.



REMARQUE : Lors de l'appariement d'un porte-clés avec un appareil mobile, veillez à ce qu'il n'y ait aucun appareil Switch™ à proximité, sinon le porte-clés pourrait se connecter accidentellement au mauvais appareil.

Appuyez sur le bouton du porte-clés pendant **TROIS** secondes. Le porte-clés et l'appareil mobile doivent commencer l'appariement. La DEL du porte-clés affiche une lumière **verte** fixe pendant **UNE** seconde lors de la recherche d'un appareil. Tandis que la LED de la télécommande apparaîtra en **rouge** pendant **TROIS** secondes lors de la recherche d'un appareil si la télécommande est dans un état non enregistré.

4 FINALISER L'APPARIEMENT ET ENREGISTRER LE PORTE-CLÉS.




REMARQUE : L'administrateur du système fournira un jeton d'enregistrement.

Entrez le nouveau jeton d'enregistrement, lorsque vous y êtes invité.

Continuez ▶

► Fin du jumelage/enregistrement du porte-clé (suite)

REMARQUE : Le téléphone mobile qui a été utilisé pour enregistrer le porte-clés recevra des notifications de mises à jour des droits d'accès. Consultez le guide d'utilisation de SwitchMC Tech pour obtenir plus de détails. <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us/articles/360036366673-Switch-Tech>

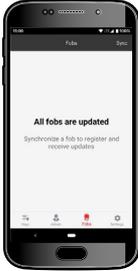

Si le jeton est accepté, une mise à jour apparaîtra dans l'application **Switch Mobile Access**. Appliquez la mise à jour en synchronisant le porte-clé avec votre appareil mobile.




Une autre mise à jour apparaîtra peu après dans l'application **Switch Mobile Access**. Appliquez la deuxième mise à jour en synchronisant le porte-clé avec votre appareil mobile.



L'inscription est maintenant terminée!



1 TOUCHER L'APPAREIL ET APPUYER SUR LE BOUTON DU PORTE-CLÉS POUR DEMANDER L'ACCÈS.

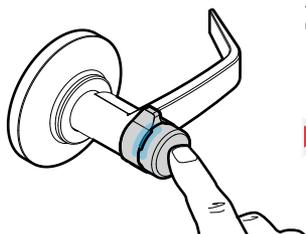

Appuyez sur le bouton du porte-clés une fois.



Statut de la DEL du porte-clés :

- **Vert** : Batterie OK
- **Rouge** : Batterie critique, Le porte-clés peut ne pas être enregistré.
- **Jaune** : Batterie faible
- **La DEL s'éteint** : La DEL s'illumine une fois pendant **UNE** seconde, puis s'éteint.


Touchez l'appareil (noyau ou lecteur Switch™). Une ou plusieurs DEL indiquent que l'appareil est réveillé et prêt à interagir avec un porte-clés.

Appuyez une fois sur le bouton du porte-clés pour demander l'accès, lorsque le porte-clés se trouve à proximité de l'appareil. La DEL du porte-clés affiche une lumière **verte** fixe pendant **UNE** seconde lors de la recherche d'un appareil.

2 TOURNER LE BOUTON POUR ACTIONNER.

REMARQUE :

Accorder l'accès engagera le bouton avec la serrure, mais ne déverrouille pas physiquement la serrure.

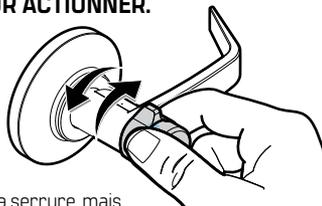

Tournez le bouton pour actionner la serr.



TERMINÉ

Énoncé

CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES DE LA SECTION 15 DES RÉGLEMENTATIONS FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible,

et

(2) Il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d'en gêner le fonctionnement.

Énoncé

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites concernant les appareils numériques de catégorie B, en vertu de la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet appareil produit et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l'accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible des communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si, après avoir effectué une vérification en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, cet appareil provoque un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, il faudra essayer de corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant appartenant à un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien en radio/télévision expérimenté.

Énoncé

CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES RSS EXEMPTES DE LICENCE D'INDUSTRIE CANADA.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences,

et

(2) Il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui risquent d'en gêner le fonctionnement.

Cet appareil numérique de catégorie [B] répond à toutes les exigences de la réglementation du Canada relative aux équipements causant des interférences.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA NORME RSS INDUSTRIE CANADA EXEMPT DE LICENCE.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences,

et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe [B] respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



MISE EN GARDE : Avant de manipuler la carte

électronique ou tout composant qui y est connecté, assurez-vous d'avoir une mise à la terre correcte à l'aide d'une trousse de protection contre les décharges électrostatiques! Toucher la carte sans une mise à la terre appropriée peut endommager les composants électroniques sensibles, même si vous ne remarquez aucune décharge statique!



AVERTISSEMENT : Les changements ou les

modifications qui ne sont pas expressément approuvés par dormakaba peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser ce matériel.

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT : Ce fabricant avertit qu'aucune serrure ne peut fournir une sécurité complète par elle-même.

Cette serrure peut être contrecarrée par des moyens techniques ou forcés, ou éludée par une autre entrée de la propriété. Aucune serrure ne peut remplacer la prudence, la conscience de votre environnement et le bon sens. Le matériel du fabricant est disponible en plusieurs niveaux de performance pour convenir à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et de réduire les risques, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.



AVERTISSEMENT : Le porte-clés contient une pile au lithium CR2032. Si la pile au lithium est avalée, elle peut

provoquer de graves brûlures internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Gardez les piles au lithium neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le logement de pile du porte-clés ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le porte-clés avec la pile et gardez la pile au lithium hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile au lithium a pu être avalée ou placée dans le corps, consultez immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT : Ce produit est livré avec une pile au lithium CR2032. Lors du retour de ce produit, veuillez suivre les directives appropriées concernant l'expédition avec des piles au lithium.

POUR LES RETOURS DE PRODUIT :

Tous les retours de produit doivent suivre les étapes suivantes.

- (1) Contactez le service à la clientèle de dormakaba au **1-855-365-2407** pour lancer le processus de retour du produit.
- (2) Retirez la pile du produit avant l'expédition et éliminez-la conformément aux exigences réglementaires locales, d'état ou fédérales. N'expédiez pas les piles à dormakaba USA Inc.



AVERTISSEMENT : **Pouvant causer le cancer et des dommages reproducteurs**
www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT : **Matériau au perchlorate – une manipulation spéciale peut s'appliquer**
<https://dtsc.ca.gov/perchlorate-fact-sheet/>

MISE EN GARDE



MISE EN GARDE : Risque d'explosion si la pile au lithium est mal installée. Installez uniquement une pile au lithium CR2032.



English

For Online Instructions Visit:

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

For Assistance or Warranty Information:

Call 1-800-392-5209 or visit

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



El idioma español

Para obtener instrucciones línea, visite:

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Si desea ayuda o información sobre la garantía:

llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



El idioma francés

Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

Veuillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.