



45H/47H Instrucciones de instalación

Traducciones al inglés y francés están disponibles en <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



dormakaba Group

Herramientas necesarias

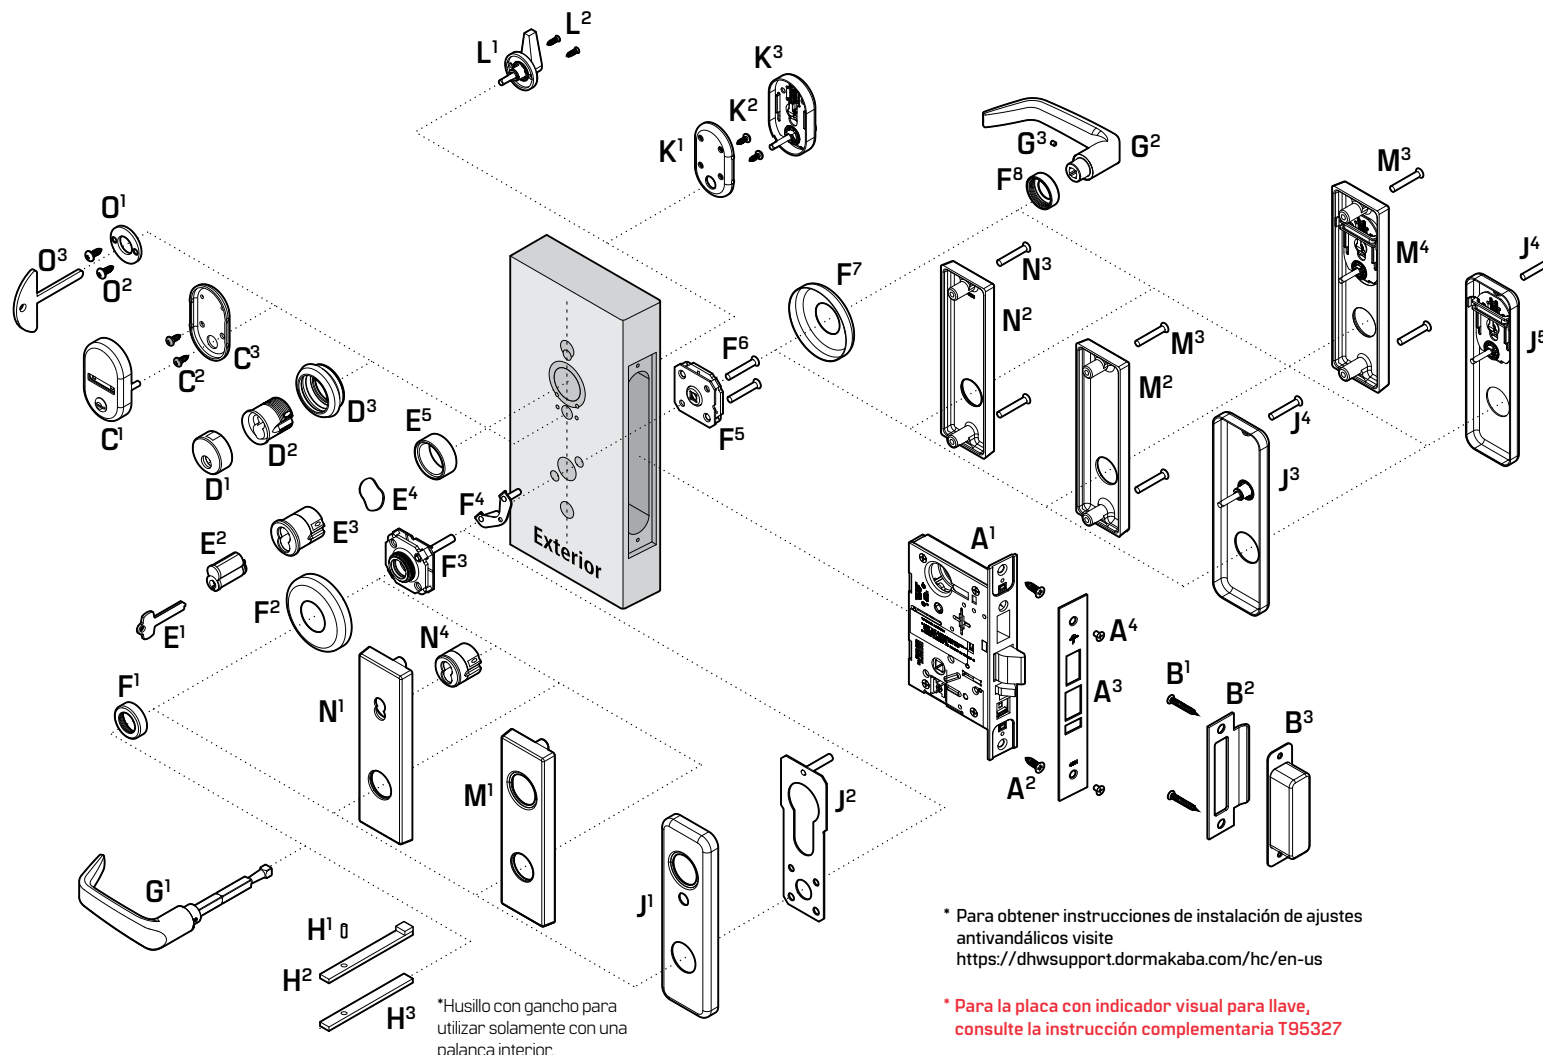

* Para obtener instrucciones de instalación de ajustes antivandálicos visite <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

* Para la placa con indicador visual para llave, consulte la instrucción complementaria T95327

* Husillo con gancho para utilizar solamente con una palanca interior.

FUNCTION	TYPE
A, AB, AT	Cerradura de oficina
B, BA	Cerradura de entrada
BW	Cerradura de entrada o almacén
D	Cerradura de almacén
H	Indicador de cerradura de hotel
HJ	Cerradura de hotel
R	Cerradura de salón de clases
RHB	Cerradura con sujetador para salón de clases
T, TA, TD	Cerradura de dormitorio
C	Cerradura de entrada pública
CHB	Cerradura con sujetador
G	Cerradura con comunicación
INA, IND, INL	Cerradura contra intrusos
S, W	Cerradura de almacén
AD	Cerradura con bloqueo
RD	Bloqueo para salón de clases
WD, YD	Bloqueo
L, LB, LT	Cerradura de privacidad
N	Cerradura de paso
NX	Cerradura de salida
IDT	Cerradura de simulación simple
2DT	Cerradura de simulación doble
B5, B7	Cerradura de entrada
XR	Palanca exterior sin bloqueo para salón de clases
ZD	Palanca exterior sin bloqueo para sala de almacenamiento
DEL, LEL	Cerradura de seguridad con bloqueo ante fallos electrónico
DEU, LEU	Cerradura de seguridad sin bloqueo ante fallos electrónico
NXEL, TDEL	Cerradura de seguridad con bloqueo ante fallos electrónico
NXEU, TDEU	Cerradura de seguridad sin bloqueo ante fallos electrónico
TWEL, WEL	Cerradura de seguridad con bloqueo ante fallos electrónico
TWEU, WEU	Cerradura de seguridad sin bloqueo ante fallos electrónico

PART	DESCRIPTION	PART	DESCRIPTION	PART	DESCRIPTION	PART	DESCRIPTION
A ¹	Cerradura embutida	D ³	Anillo de cilindro exterior de alta seguridad	G ¹	Palanca exterior	L ¹	Cerrojo manual
A ²	Embutir cerradura de tornillo	E ¹	Llave de control exterior	G ²	Palanca interior	L ²	Cerrojo manual tornillo
A ³	Placa frontal	E ²	Cerradura tipo macho exterior	G ³	Tornillo de fijación	M ¹	Exterior "M" accesorio
A ⁴	Tornillo de la placa frontal	E ³	Cilindro estándar exterior	H ¹	Pin	M ²	Interior "M" accesorio
B ¹	Tornillo	E ⁴	Arandela de cilindro exterior	H ²	Husillo de gancho superior	M ³	"M" Tornillo de montaje de accesorios
B ²	Cerradura tipo hembra	E ⁵	Anillo de cilindro exterior	H ³	Husillo de gancho inferior	M ⁴	Recorte interior M - Pasador manual con indicador visual
B ³	Caja de huelga	F ¹	Anillo de accesorio	J ¹	Exterior "J" accesorio	N ¹	Exterior "N" accesorio
C ¹	Conjunto de la placa frontal del indicador visual	F ²	Roseta exterior	J ²	Placa de alineación	N ²	Interior "N" accesorio
C ²	Tornillo del soporte de montaje del indicador visual	F ³	Casete accesorio	J ³	Interior "J" accesorio	N ³	"N" Tornillo de montaje de accesorios
C ³	Soporte de montaje del indicador visual	F ⁴	Placa de recorte (opcional)	J ⁴	"J" Tornillo de montaje de accesorios	N ⁴	Cilindro accesorio exterior
No está en uso		F ⁵	Interior casete accesorio	J ⁵	Recorte interior J - Pasador manual con indicador visual	O ¹	Acceso de emergencia roseta
No está en uso		F ⁶	Tornillo cassette accesorio	K ¹	Soporte de montaje interior	O ²	Roseta tornillo
D ¹	Cara de cilindro exterior de alta seguridad	F ⁷	Roseta interior	K ²	Tornillo	O ³	Llave de acceso de emergencia
D ²	Exterior de alta seguridad	F ⁸	Interior del anillo accesorio	K ³	Montaje		

1 **UNR Sólo Funciones**

Gire el mecanismo de desplazamiento de la cerradura hasta la posición correspondiente a su función e inserte un tornillo de tope.

Funciones	Posiciones de tornillos correspondientes al mecanismo de desplazamiento	Eliminar posiciones de tornillos correspondientes al mecanismo de desplazamiento
A	0, 2, 4	1, 3, 5, 6
AT, R	0, 5, 6	1, 2, 3, 4
D, NX	3, 5, 6	0, 1, 2, 4
N	1, 5, 6	0, 2, 3, 4

2 Determine la orientación de la puerta y cambie la orientación del perno de retención si no coincide con la orientación de la pu

3 Posicione conmutadores de cubo (en caso de ser necesario)

Asegúrese de que la cerradura embutida se cierre antes de ajustar los conmutadores de cubo.

Dirección ascendente **Dirección media**

Bloqueado **Desbloqueo**

Ajustar los conmutadores de cubo en forma incorrecta puede dejar a las personas atrapadas dentro de la habitación.

Funciones	Tipo	Funciones	Tipo	Funciones	Tipo
A, AB, AT, BA, C, CHB, D, H, HJ, IND, INL, L, LT, NX, R, RHB, S, T, TA, TD, X, XR, ZD	Exterior: Dirección ascendente (se puede cerrar con llave) Interior: Dirección media (siempre abierta)	B, BW, B5, B7, G, LB, W	Ambas en dirección ascendente		Ambas en dirección media

4

i Instalar ambos casetes de accesorios para todos los accesorios, excepto por "J" accesorio y un accesorio cara.

⚠ No ajuste en forma excesiva

i Sólo "J" accesorio. Por una cara "J" accesorio, no instale J2.

⚠ No ajuste en forma excesiva

i Sólo un accesorio cara.

Si usa la placa de ajuste opcional, instale antes de insertar el cuerpo de la caja en la puerta.

Opcional Placa de recorte.

⚠ No ajuste en forma excesiva

#8x1" PFH Tornillos de montaje en superficie

NOTA: Para función Vestibule 45H, consulte la instrucción complementaria T95328

5 **Accesorio Seccional**

⚠ La leva debe estar en la posición de 12 en punto.

⚠ Asegure que F2 y F7 se encuentren centrados debajo de F1 y F8.

Accesorio "J"

Nota: Si VIN necesita ser reensamblado, por favor Consulte este diagrama.

⚠ No ajuste los tornillos del escudete hasta que el cilindro se encuentre roscado y asegurado.

⚠ La leva debe estar en la posición de 12 en punto.

⚠ Ajuste una vez que el cilindro se encuentre en su lugar.

Accesorio "M"

⚠ No ajuste los tornillos del escudete hasta que el cilindro se encuentre roscado y asegurado.

⚠ La leva debe estar en la posición de 12 en punto.

⚠ Ajuste una vez que el cilindro se encuentre en su lugar.

Accesorio "N"

⚠ No ajuste los tornillos del escudete hasta que el cilindro se encuentre roscado y asegurado.

6

Exterior

Interior

i Solamente palanca de un solo lado

Puerta

Nota: Si la placa de ajuste opcional está instalada consulte el Paso 4 (Recorte de un solo lado).

⚠ El husillo con gancho se puede instalar en cualquier lado de la puerta, pero solo se puede utilizar la palanca interior.

7

i Solo Llave de acceso de emergencia.

Exterior

i Solo cerrojo manual.

Interior

⚠ No empalme el husillo. El dial de giro y el embutido deben estar abiertos.

i Accesorio indicador visual.

⚠ El indicador VIN debe estar desbloqueado.

Exterior

i Solo Cerrojo manual del indicador visual.

Interior

⚠ El dial de giro y el embutido deben estar abiertos.

i Solo recorte del pasador manual con indicador visual.

8

⚠ Aparece el accesorio seccional. Sin embargo, todas las funciones que requieren una cerradura tipo macho utilizan los siguientes pasos.

⚠ La leva debe estar en la posición de 12 en punto.

9

i Cilindro de alta seguridad únicamente.

⚠ La leva debe estar en la posición de 12 en punto.

10

⚠ La mayoría de las cerraduras se envían solo con una placa frontal. Las cerraduras UNAB y UNR se envían con dos placas frontales. Para cerraduras de función AB (UNAB) y A (UNR), utilice la placa frontal que expone el conmutador.

Control del funcionamiento:

- La puerta se cierra con pestillo y se abre adecuadamente
- El cerrojo pasador funciona correctamente
- El indicador visual y el cerrojo manual del indicador visual funcionan correctamente
- El cerrojo manual funciona correctamente
- La llave de acceso funciona
- La rendija de la puerta es de 1/8" (3,175 mm)
- El perno auxiliar se mantiene dentro de la caja cuando la puerta está cerrada

Escanee para acceder a información del producto y descargas.
Llame al 1-800-392-5209 o visite <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us> para obtener asistencia e información sobre garantía.

⚠ Advertencia: Este fabricante hace saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por sí mismas. Esta cerradura puede fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.