

Pêne dormant 6T cylindre simple / double

Instructions d'installation

OUTILS NÉCESSAIRES



Mèche
3/32" [2,4 mm]
1/8" [3 mm]



Scie cloche
2- 1/8" [54 mm]
1" [25,4 mm]


Ciseau à bois
1" [25,4 mm]

Poinçon
central

Mètre
ruban

Crayon


APERÇU

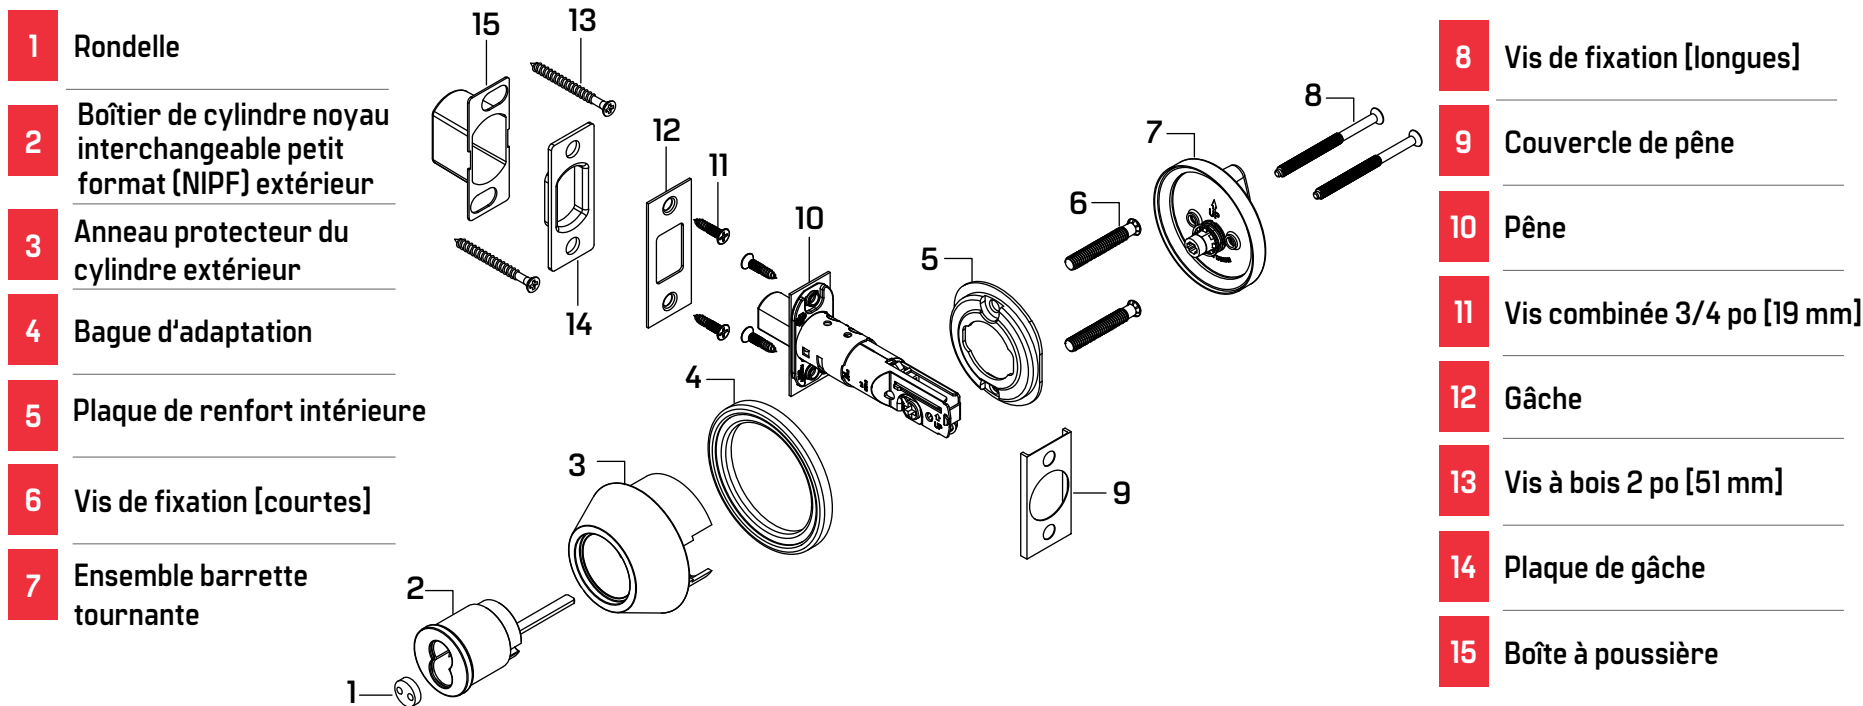

Instructions d'installation du pêne dormant 6T cylindre simple / double

1 MARQUEZ LA PORTE À L'AIDE DU GABARIT.


REMARQUE : la hauteur suggérée entre le bas de la porte et l'axe central du point de perçage de la face de la porte est de 39-9/16 po [1005 mm].

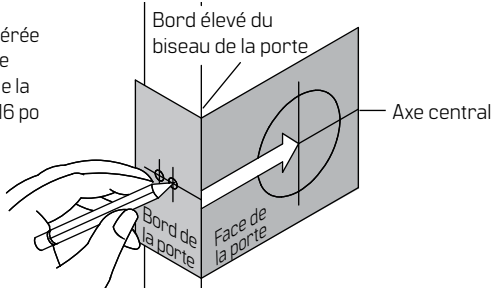

- 1 Pliez le gabarit et placez-le sur le bord supérieur du biseau de la porte à la hauteur du sol souhaitée.
- 2 Marquez le point de perçage pour le centre du bord de la porte.
- 3 Sélectionnez une distance d'axe de 2-3/8 po [60 mm] ou de 2-3/4 po [70 mm] selon les besoins.
- 4 Marquez le point de perçage pour le centre de la face de la porte.

2 PERCEZ DES TROUS.


ATTENTION : assurez-vous que le centre du trou du pêne est aligné avec le centre de la gâche sur le montant pour assurer le libre mouvement du pêne demi-tour.

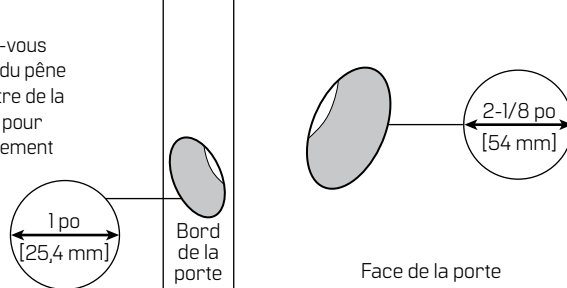

- 1 Percez un trou de 2-1/8 po [54 mm] de diamètre sur la face de la porte des deux côtés pour éviter que le bois ne se fende.
- 2 Percez un trou de 1 po [25,4 mm] de diamètre sur le bord de la porte pour le pêne.

3 INSTALLEZ LE PÊNE.


AVERTISSEMENT : Ne martelez pas le pêne si le pêne dormant est sorti.

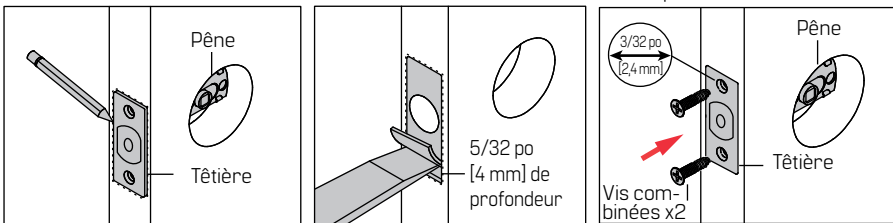

- 1 Insérez le pêne dans le trou et maintenez-le parallèle à la face de la porte.
- 2 Tracez le contour de la têtère et retirez le pêne.
- 3 Ciselez à une profondeur de 5/32 po [4 mm] ou jusqu'à ce que la plaque frontale soit au ras du bord de la porte.
- 4 Insérez le pêne et placez la têtère sur le bord de la porte et marquez les deux trous de vis.
- 5 Percez deux trous de 3/32 po [2,4 mm], de 1/4 po [13 mm] de profondeur.
- 6 Insérez le pêne et serrez les vis combinées.


4 INSTALLEZ LA GÂCHE.

ATTENTION : assurez-vous que le centre du trou de la gâche est aligné avec le centre du pêne sur la porte.

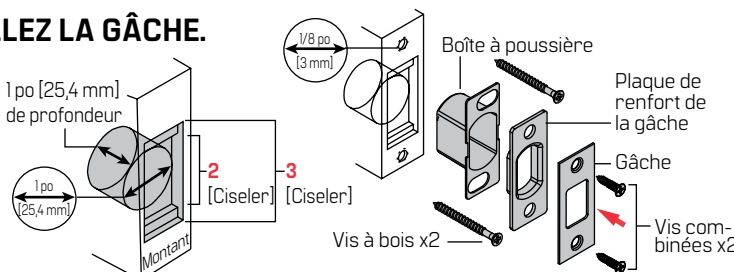


- 1 Percez un trou de 1 po [25,4 mm] de diamètre, d'au moins 1 po [25,4 mm] de profondeur sur le montant.
- 2 Marquez le contour de la gâche et ciselez à une largeur de 1 po [25,4 mm], une longueur de 1-1/2 po [38 mm] et une profondeur de 3/8 po [9,5 mm].
- 3 Découpez le montant à l'aide d'un ciseau à bois à une largeur de 1-1/8 po [29 mm], une longueur de 2-3/4 po [70 mm] et une profondeur de 1/8 po [3 mm].
- 4 Positionnez la gâche sur le montant de la porte et marquez les deux trous de vis.
- 5 Percez deux trous de 1/8 po [3 mm] de diamètre, de 1-1/2 po [38 mm] de profondeur.
- 6 Insérez la boîte à poussière et positionnez les vis à bois à droite ou à gauche des vis combinées et serrez.
- 7 Insérez la plaque de renfort de la gâche et la gâche ensemble et serrez les vis combinées.

5 INSTALLEZ L'ANNEAU PROTECTEUR DU CYLINDRE EXTÉRIEUR ET LA PLAQUE DE RENFORT INTÉRIEURE.

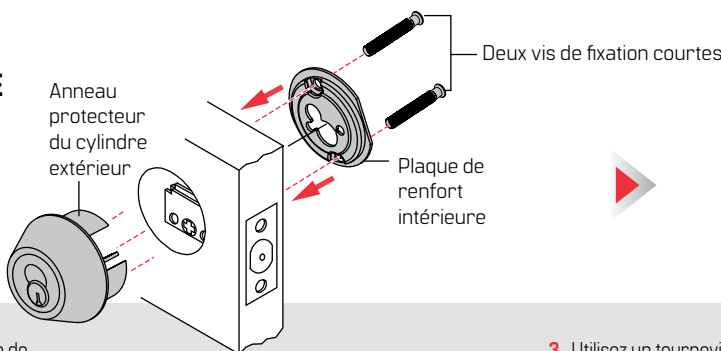


- 1 Insérez les deux vis de fixation courtes dans la plaque de renfort intérieure pour engager les trous taraudés de l'anneau protecteur du cylindre extérieur.
- 2 Serrez les deux vis de fixation courtes jusqu'à ce que le verrou soit bien en place.
- 3 Utilisez un tournevis pour dégager l'entraînement transversal du pêne.
- 4 Projetez et rétractez le pêne demi-tour et ajustez les pièces extérieures et intérieures au besoin pour assurer le bon fonctionnement du pêne.
- 5 Serrez fermement les deux vis de fixation courtes.

**Vérifiez la mesure
exacte de 1 po
[25,4 mm].**



Pliez la ligne en pointillés et placez-la sur le bord de la porte.

Percez un trou de 1 po [25,4 mm] au centre du bord de la porte.

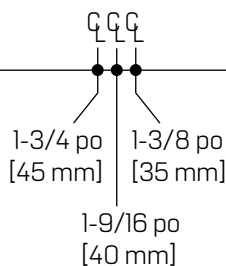


Pour les éléments à face simple non couverts, percez seulement 1-3/16 po [30 mm] de profondeur à l'intérieur.

Distance d'axe de 2-3/8 po [60 mm]

Distance d'axe de 2-3/4 po [70 mm]

Important !
Vérifiez la distance
d'axe de la serrure
avant de percer.

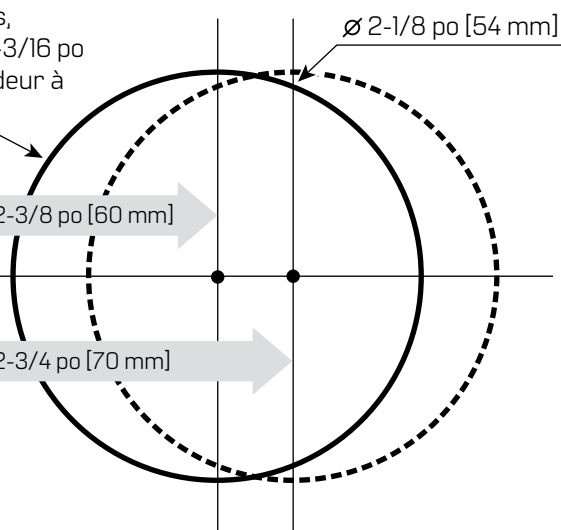


Gabarit à l'échelle 1 : 1, taille complète.

Instructions d'installation du pêne dormant 6T cylindre simple / double

6 INSTALLEZ LE BOÎTIER DE CYLINDRE NIPF EXTÉRIEUR ET L'ENSEMBLE BARRETTE TOURNANTE.

ATTENTION : assurez-vous que la queue de pêne passe à travers l'entraînement transversal du pêne pour s'engager dans la fente de la barrette tournante de la rosette intérieure.

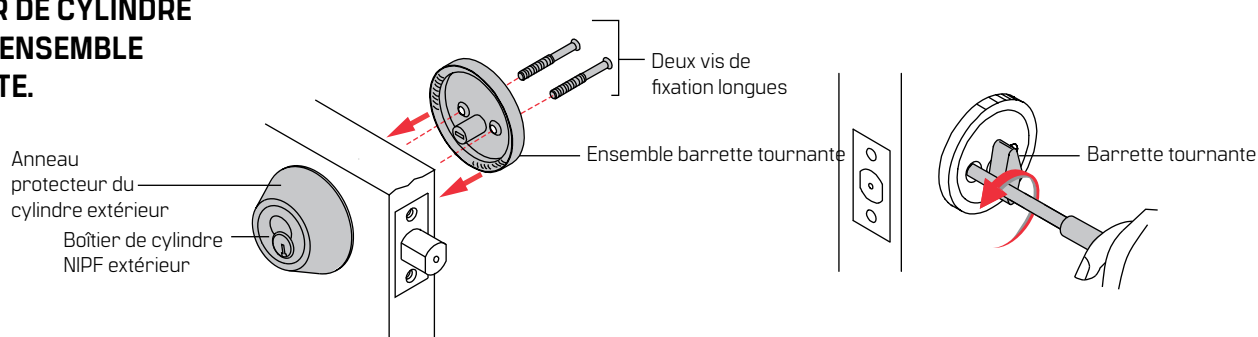


- 1 Insérez le boîtier de cylindre NIPF extérieur dans l'anneau protecteur du cylindre extérieur.
- 2 Insérez les deux vis de fixation longues dans les trous de l'ensemble barrette tournante pour le montage sur la plaque de renfort intérieure.
- 3 Serrez fermement les vis de fixation les plus longues.
- 4 Testez à la fois la clé et la barrette tournante et effectuez les réglages nécessaires pour s'assurer que le pêne fonctionne correctement.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PÊNES DORMANTS À DOUBLE CYLINDRE

Queue de pêne extérieure

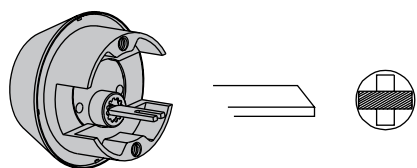


Queue de pêne intérieure

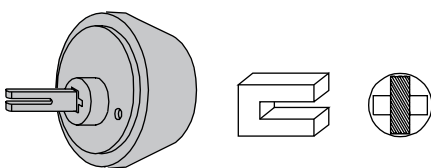

- 1 Installez le cylindre extérieur selon le point 5 pour un pêne dormant à un cylindre unique..
- 2 Installez le cylindre intérieur en engageant la queue de pêne intérieure avec la queue de pêne extérieure à travers l'entraînement transversal du pêne.
- 3 Appuyez sur le cylindre intérieur contre la porte en vous assurant que la queue de pêne est correctement positionnée dans l'entraînement transversal du pêne.
- 4 Insérez les deux vis mécaniques de montage dans les trous taraudés du cylindre extérieur et serrez.

RÉGLAGE DE LA DISTANCE D'AXE DU PÊNE DORMANT

ATTENTION : Assurez-vous que la came du pêne est en position verticale avant de procéder à tout réglage de la distance d'axe.

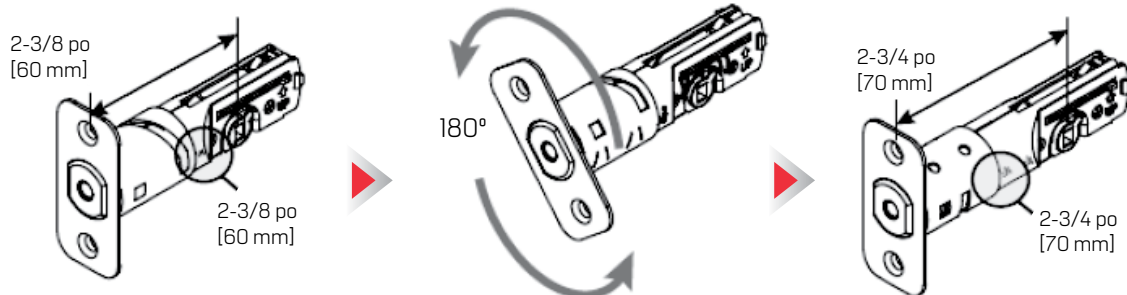

- 1 Ce pêne est réglé pour une distance d'axe de 2-3/8 po [60 mm].
- 2 Faire pivoter à 180°.
- 3 Votre pêne est maintenant réglé pour une distance d'axe de 2-3/4 po [70 mm].



For online instructions visit:
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
For assistance or warranty information:
 Call 1-800-392-5209 or visit
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Para obtener instrucciones línea, visite:
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
Si desea ayuda o información sobre la garantía:
 llame al 1-800-392-5209 ou visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
 Veuillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

⚠ Warning: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ Advertencia: Este fabricante hace saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por sí misma. Esta cerradura puede fallar forzándola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

⚠️ Avertissement: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.