

Cerrojo de cilindro sencillo / doble 6T

Instrucciones de instalación

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Broca 3/32" [2,4 mm]
1/8" [3 mm]




Destornillador de cruz n.º 2



Broca para cerradura 2-1/8" [54 mm]
1" [25,4 mm]




Cinzel 1" [25,4 mm]

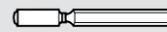

Punzón




Cinta métrica

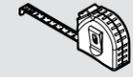

Lápiz




RESUMEN

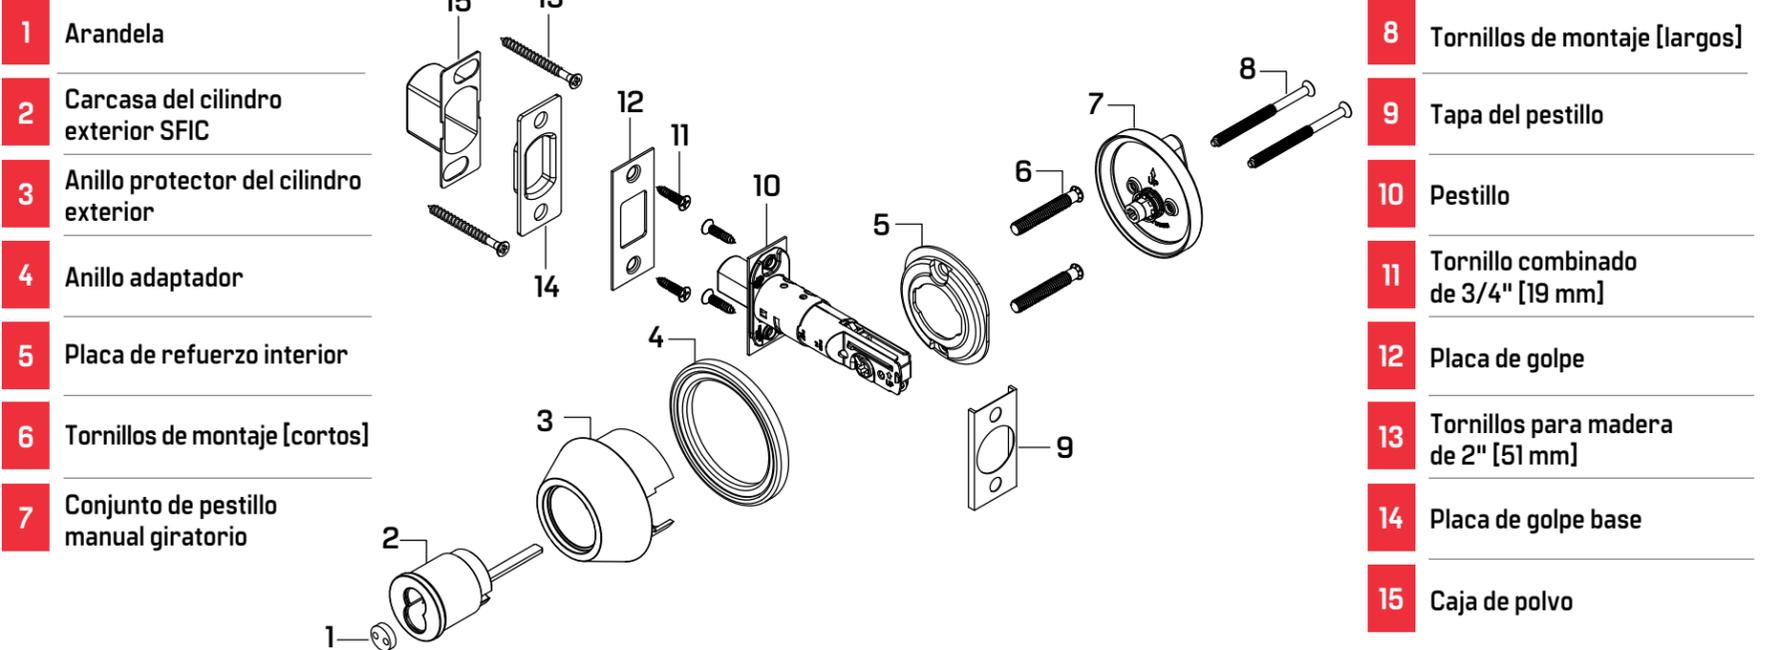

Instrucciones de instalación del cerrojo de cilindro sencillo / doble 6T

1 MARQUE LA PUERTA CON LA PLANTILLA.


NOTA: La altura sugerida desde la base de la puerta hasta la línea central del punto de perforación en el frente de la puerta es de 39-9/16" [1005 mm].

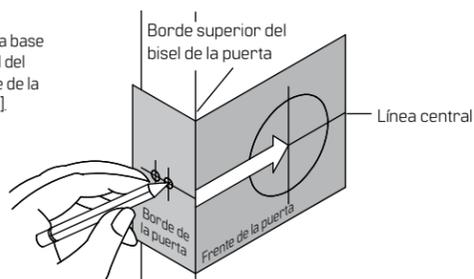

- Doble la plantilla y colóquela en su lugar sobre el borde superior del bisel de la puerta a la altura deseada desde el piso.
- Marque el punto de perforación para el centro del borde de la puerta.
- Seleccione una distancia al centro del hueco creado para instalar la cerradura de 2-3/8" [60 mm] o a 2-3/4" [70 mm], según se desee.
- Marque el punto de perforación para el centro del frente de la puerta.

2 PERFORE LOS ORIFICIOS.


PRECAUCIÓN: Verifique que el centro del orificio para el pestillo quede alineado con el centro de golpe del batiente para garantizar la libertad de movimiento del pasador.

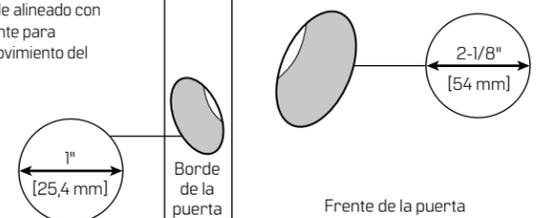

- Perfore un orificio de 2-1/8" [54 mm] de diámetro en el frente de la puerta desde ambos lados para evitar astillar la madera.
- Perfore un orificio pasante de 1" [25,4 mm] de diámetro en el borde de la puerta para el pestillo.

3 INSTALE EL PESTILLO.


ADVERTENCIA: No golpee con martillo el pestillo si el pasador está extendido.

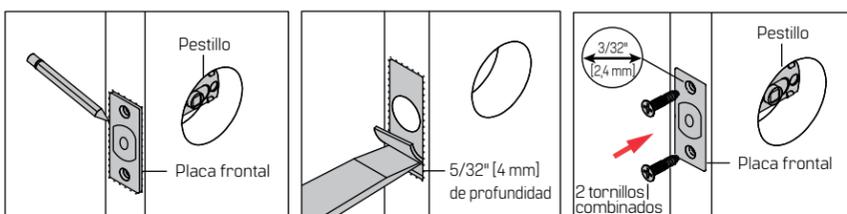

- Inserte el pestillo en el orificio y manténgalo paralelo al frente de la puerta.
- Trace el contorno de la placa frontal y retire el pestillo.
- Corte con el cinzel a una profundidad de 5/32" [4 mm] o hasta que la placa frontal quede al ras del borde de la puerta.
- Inserte el pestillo, coloque la placa frontal en el borde de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos.
- Perfore dos orificios de 3/32" [2,4 mm] con 1/4" [13 mm] de profundidad.
- Inserte el pestillo y apriete los tornillos combinados.

4 INSTALE LA PLACA DE GOLPE.

PRECAUCIÓN: Verifique que el centro del orificio de golpe quede alineado con el centro del orificio del pestillo en la puerta.

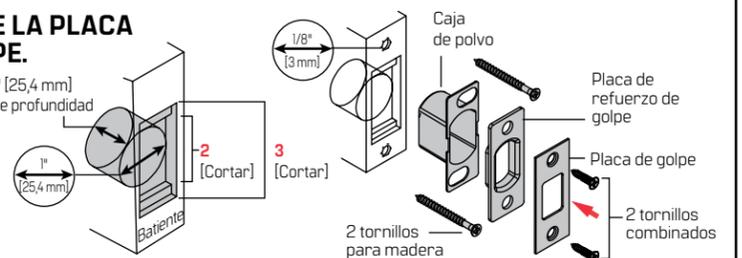

- Perfore un orificio de 1" [25,4 mm] de diámetro con una profundidad mínima de 1" [25,4 mm] en el batiente.
- Marque el contorno de la placa de golpe y corte con un ancho de 1" [25,4 mm], una longitud de 1-1/2" [38 mm] y una profundidad de 3/8" [9,5 mm].
- Corte el batiente con un cinzel con un ancho de 1-1/8" [29 mm], una longitud de 2-3/4" [70 mm] y una profundidad de 1/8" [3 mm].
- Coloque la placa de golpe en el batiente de la puerta y marque los dos orificios para los tornillos.
- Perfore dos orificios de 1/8" [3 mm] de diámetro y de 1-1/2" [38 mm] de profundidad.
- Inserte la caja de polvo, coloque los tornillos para madera a la derecha o izquierda de los tornillos combinados y apriételes.
- Inserte la placa de refuerzo de golpe y la placa de golpe juntas y apriete los tornillos combinados.

5 INSTALE EL ANILLO PROTECTOR DEL CILINDRO EXTERIOR Y LA PLACA DE REFUERZO INTERIOR.



- Inserte los dos tornillos de montaje cortos a través de la placa de refuerzo interior para sujetar los orificios roscados del anillo protector del cilindro exterior.
- Apriete los dos tornillos de montaje cortos hasta que la cerradura esté firme.
- Inserte un destornillador para activar el mecanismo del pestillo.
- Extraiga y retraiga el pasador del pestillo y ajuste las partes exteriores e interiores según sea necesario para asegurarse de que el pestillo funciona correctamente.
- Apriete bien los dos tornillos de montaje cortos.

Verifique exactamente 1" [25,4 mm].

0 Mida la escala después de imprimir. 1

Doble por la línea punteada y colóquela sobre el borde de la puerta.

Perfore un orificio de 1" [25,4 mm] en el centro del borde de la puerta.

Para un solo lado sin cubierta, perfore solo a 1-3/16" [30 mm] de profundidad.

Distancia al centro de 2-3/8" [60 mm]

Distancia al centro de 2-3/4" [70 mm]

¡Importante! Verifique la distancia al centro de la cerradura antes de perforar.

Plantilla a escala 1:1, tamaño real.

PRECAUCIÓN:

- No instale las cerraduras antes de pintar las puertas.
- Evite usar herramientas pesadas o afiladas al instalar el juego de la cerradura.
- Para evitar la oxidación o rayones en el acabado del juego de la cerradura, evite usar limpiadores abrasivos, ácidos o cáusticos, lejía, disolventes o fibra metálica.

Instrucciones de instalación del cerrojo de cilindro sencillo / doble 6T

6 INSTALE LA CARCASA DEL CILINDRO EXTERIOR SFIC Y EL CONJUNTO DEL PESTILLO MANUAL GIRATORIO.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la pieza trasera pase por el mecanismo del pestillo y se inserte en la ranura del pestillo manual giratorio con roseta.

Anillo protector del cilindro exterior

Carcasa del cilindro exterior SFIC

Dos tornillos de montaje largos

Conjunto del pestillo manual giratorio

Pestillo manual giratorio

- 1 Inserte la carcasa del cilindro exterior SFIC en el anillo protector del cilindro exterior.
- 2 Inserte los dos tornillos de montaje largos a través de los orificios del conjunto de pestillo manual giratorio para montarlo en el interior de la placa de refuerzo.
- 3 Apriete bien los tornillos de montaje largos.
- 4 Pruebe la llave y el pestillo manual giratorio y haga los ajustes necesarios para asegurarse de que el pestillo funcione correctamente.

INSTRUCCIONES

COMPLETAS PARA INSTALAR CERROJOS DE CILINDRO DOBLE

Pieza trasera exterior

Pieza trasera interior

- 1 Instale el cilindro exterior según el punto 5 para un cerrojo de cilindro simple.
- 2 Instale el cilindro interior insertando la pieza trasera interior en la pieza trasera exterior a través del mecanismo del pestillo.
- 3 Presione el cilindro interior contra la puerta asegurándose de que la pieza trasera esté bien colocada en el mecanismo del pestillo.
- 4 Inserte los dos tornillos de montaje a través de los orificios roscados del cilindro exterior y apriételes.

AJUSTE LA DISTANCIA AL CENTRO DEL CERROJO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la leva del pestillo esté vertical antes de hacer cualquier ajuste a la distancia al centro.

2-3/8" [60 mm]

2-3/8" [60 mm]

180°

2-3/4" [70 mm]

2-3/4" [70 mm]

- 1 Este pestillo está ajustado para una distancia al centro de 2-3/8" [60 mm].
- 2 Rotar 180°.
- 3 Ahora su pestillo está ajustado para una distancia al centro de 2-3/4" [70 mm].



English

For online instructions visit:
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 For assistance or warranty information:
 Call 1-800-392-5209 or visit
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Español

Para obtener instrucciones línea, visite:
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 Si desea ayuda o información sobre la garantía:
 llame al 1-800-392-5209 o visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Français

Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
 Veuillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Warning: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Advertencia: Este fabricante hace saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por sí mismas. Esta cerradura puede fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

Advertissement: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.