

9000 series juego protector (pieza n.º C95603)

Instrucciones de instalación

Herramientas necesarias

- Taladro
- Broca de 3/16"
- Destornillador de cruz n.º 2
- Punzón
- Marcador

Lista de piezas


1. Barra
2. Protector
3. Plantilla de perforado
4. Relleno
5. Canal

1 Plantilla de posicionamiento

Fig. 1

- 1.1 Colocar la plantilla de perforado sobre el relleno.
- 1.2 Plantilla de posicionamiento para unir el relleno con el extremo posterior de la plantilla presionado contra la barra.

NOTA: la barra debe estar completamente extendida.

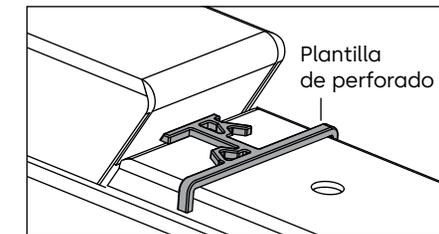


2 Orificios marcados para perforar

Fig. 2

- 2.1 Marcar un punto en la base de cada muesca marcada con V para indicar el lugar del orificio.
- 2.2 Descartar la plantilla de perforado.


NOTA: la barra debe estar completamente extendida.

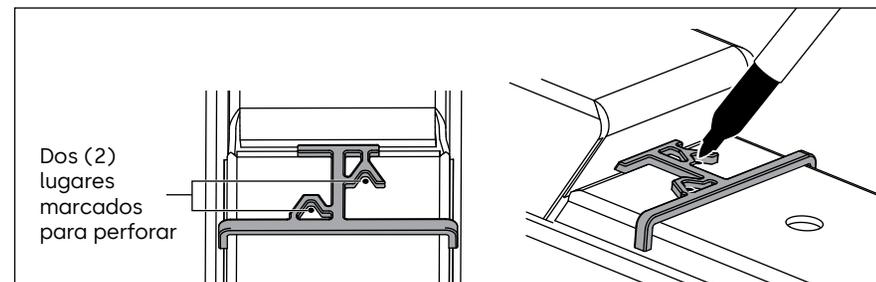

3 Taladrar los orificios

Fig. 3


- 3.1 Quitar la placa de relleno.
 - 3.2 Usar un punzón para marcar dos orificios para perforar.
 - 3.3 Perforar dos orificios de 3/16" en los lugares marcados.
- NOTA: quitar las rebabas de los orificios.**

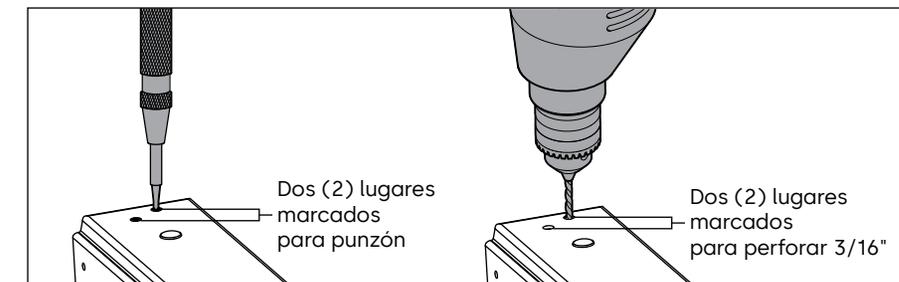


4 Colocar protector

Fig. 4

- 4.1 Coloque el protector sobre el relleno, con la flecha apuntando hacia el extremo del relleno cerca de la barra.
- 4.2 Instale el protector utilizando los dos tornillos M4 x 10 mm entregados con un destornillador de cruz n.º 2.

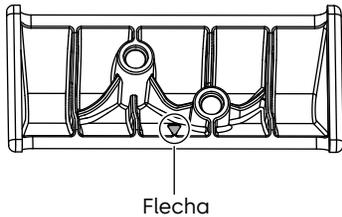


⚠ PRECAUCIÓN: ajuste los tornillos a mano; no utilice ningún taladro eléctrico. Evite ajustar demasiado para evitar que la rosca se dañe.

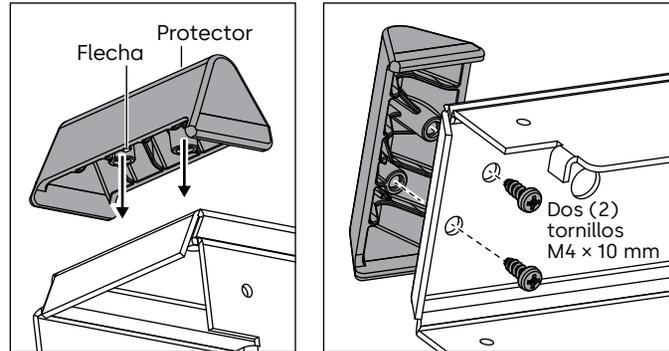

5 Reinstalar la placa de relleno

Fig. 5

- 5.1 Reinstale la placa de relleno.

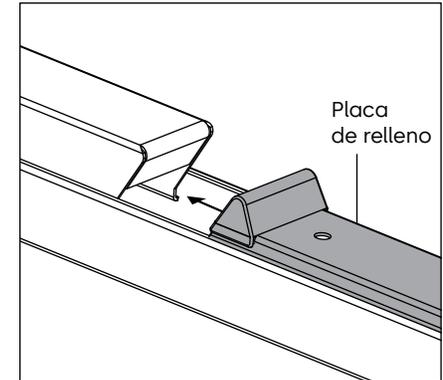

English



Scan for product details and downloads.

Call 1-800-392-5209 or visit
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
for assistance or warranty information.

Español



Escanee para acceder a información del producto y descargas.

Llame al 1-800-392-5209 o visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
para obtener asistencia e información sobre garantía.