


QDB

Grade 1 and 2 Deadbolt - IC Supplemental Instructions

Categorie 1 et 2 pêne-dormant - IC instructions supplémentaires
Grade 1 y 2 cerrojo - IC instrucciones suplementales

For Exterior Deadbolt
Pour Pêne-Dormant Extérieur
Para Cerrojo Exterior

1. Insert the tailpiece in a vertical position, (perpendicular to the flat of the opening) then rotate it 90 degrees clockwise to a horizontal position.

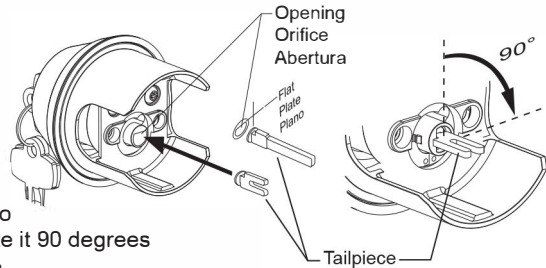

Pièce de Raccordement


Pieza del extremo

1. Insérez la pièce de raccordement dans une position de verticale, (perpendiculaire à la partie plate de l'orifice). Après, tournez-le 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à une position de horizontal.

1. Inserte la pieza del extremo en la posición vertical (perpendicular al plano de la abertura). Después, gire la pieza 90 grados a la derecha a una posición horizontal.

For Interior Deadbolt of a Double Cylinder Deadbolt.
Pour Pêne-Dormant Intérieur du deux cylindres.
Para Cerrojo Interior de doble cilindro.

2. Insert the tailpiece horizontally, (perpendicular to the flat of the opening) then rotate it 90 degrees clockwise to a vertical position.

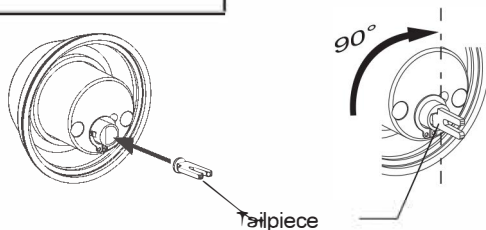

Pièce de Raccordement

Pieza del extremo

2. Insérez la pièce de raccordement dans une position de horizontal (perpendiculaire à la partie plate de l'orifice). Après, tournez-le 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à une position de verticale.

2. Inserte la pieza del extremo en la posición horizontal (perpendicular al plano de la abertura). Después, gire la pieza 90 grados a la derecha a una posición vertical.