


QED 200 CVR/SVR/LBR Narrow Stile Drilling Instructions

Instrucciones de perforación para dispositivos de CVR/SVR/LBR con estilo estrecho QED 200

Instructions de perçage pour bâti vertical étroit QED 200 CVR/SVR/LBR

Tools Needed

Herramientas necesarias
Outils nécessaires

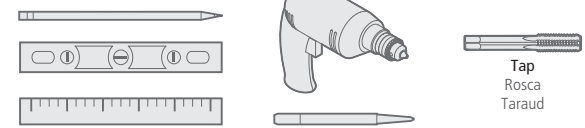


1

Select the correct template orientation with the folded edge of the template placed on the door edge. Align template centerline 40" (1016mm) from the finished floor.

Seleccione la orientación de plantilla adecuada con el borde plegado de la plantilla ubicado en el borde de la puerta. Alinee la línea central de la plantilla a 40" del piso terminado.


Sélectionner l'orientation qui convient pour le gabarit avec le côté plié du gabarit placé sur la tranche de la porte. Aligner la ligne centrale du gabarit à 40 pouces du sol fini.

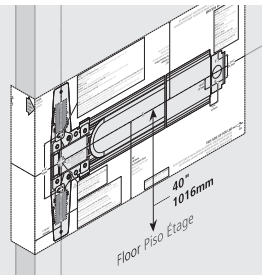

2

Center punch holes B, C, & D.

Perforaciones Centro B, C, & D.
Centre percer des trous B, C, & D.

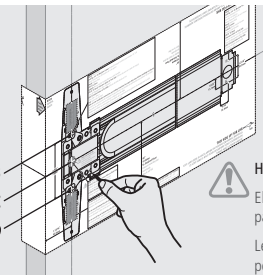


Hole C is for exit trim only.
El orificio C es solamente para guarnición de salida.
Le trou C est uniquement pour la garniture côté sortie.

3

Drill or tap according to metal or wood. Refer to template for sizes.

Perfore o enrosque conforme al material de metal o madera. Consulte la plantilla para obtener los tamaños.

Percer ou tarauder en fonction du métal ou du bois. Se référer au gabarit pour les tailles.

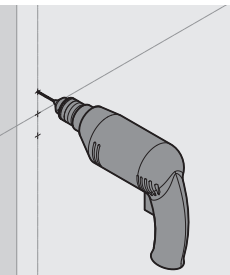

4

Cut out A & E, device side only.

Recorte A y E, solo del lado del dispositivo.

Découper A et E, côté mécanisme seulement.

