



Installation Instructions QTL220

TEMPLATE MODÈLE PLANTILLA

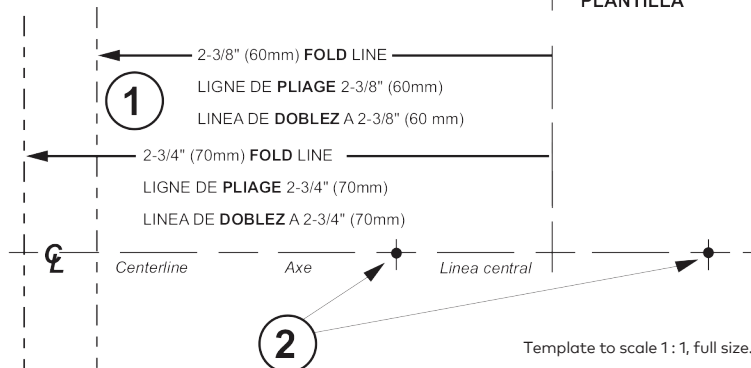

TEMPLATE MODÈLE PLANTILLA

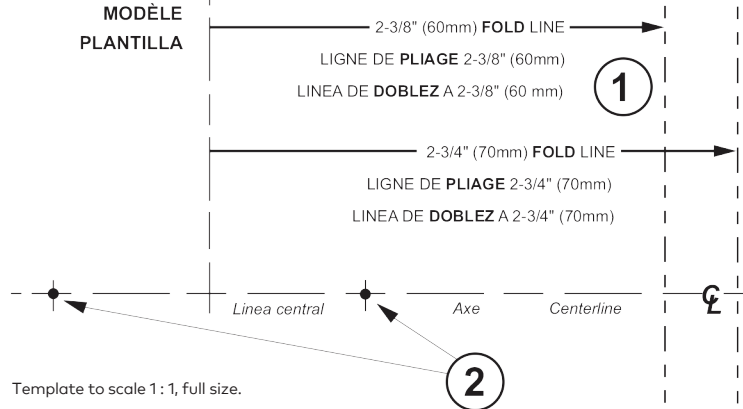


DOOR PREPARATION

1. (a. Select the template that would allow you to place it on the side of door you intend to mount lever. (b. Select either a 2-3/8" (60mm) backset or a 2-3/4" (70mm) backset and place the appropriate fold line on edge of door with centerline 38" (965mm) from floor.

2. Mark screw hole center locations.

3. Where marked, drill 1/16" (1.6mm) diameter **pilot holes** 1/2" (12.7mm) deep.

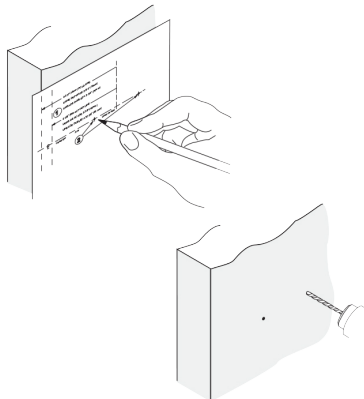

PRÉPARATION DE LA PORTE

1. (a. Choisir le modèle qui permet de le placer sur le côté de la porte sur laquelle on veut installer le levier. (b. Choisir une profondeur de 2 po 3/8 (60 mm) ou de 2 po 3/4 (70 mm) et placer la ligne de pli appropriée sur le bord de la porte avec la ligne centrale placée à 38 po (965 mm) du plancher.

2. Marque le centre des emplacements des vis.

3. Percer les **trous guides** de 1/2 po (12,7 mm) de profondeur avec une mèche d'un diamètre de 1/16 de po (1,6 mm) là où il y a les marques.

PREPARACIÓN DE LA PUERTA

1. (a. Seleccione la plantilla que le permita colocarlo en el lado de la puerta donde quiere montar la manija. (b. Seleccione una distancia de 2-3/8" (60mm) o de 2-3/4" (70mm) y coloque la esquina apropiada en el reborde de la puerta con la línea central a (965 mm) del suelo.

2. Marque los lugares apropiados del centro de los agujeros de los tornillos.

3. Donde lo haya marcado, taladre **agujeros piloto** de 1/16" (1.6mm) diámetro y de 1/2" (12.7mm) de profundidad.

Copyright ©2021 dormakaba USA Inc. All rights reserved.