
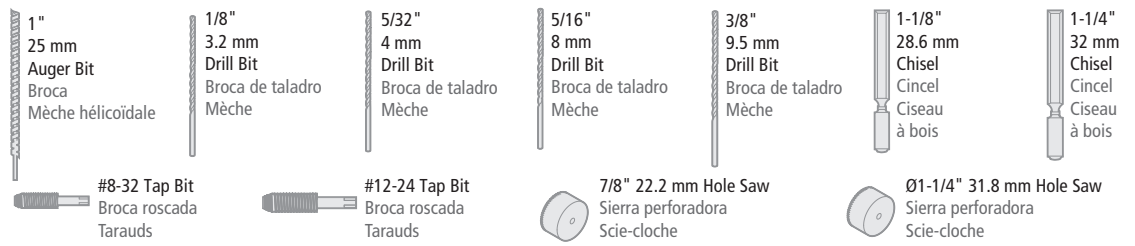


45HX Drilling Instructions/Template

Spanish and French translations are available on <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 Traducciones al español y francés están disponibles en <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
 Des traductions en espagnol et en français sont disponibles sur <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Tools Needed

Herramientas Necesarias
Outils Nécessaires



Holes Orificios Des trous	Template Holes Orificios de plantilla Modèles de trous	Interior Intérieur	Exterior Extérieur
A	Mounting bracket pilot Soporte de montaje piloto Support de fixation pilote	•	
B	Cylinder Cilindro Cylindre		•
C	Trim mounting Montaje del accesorio Installation de la garniture	•	•
D	Lever Palancas Levier	•	•
E	Wire Alambres Câbler	•	

1 Exterior
Extérieur

Place the template on the exterior edge of door and mark horizontal line for door edge template based on hole D. Suggested height from bottom of the door to hole D is 39-9/16" (1005 mm). Mark centerline of lockset on the door face and continued onto door edge.

Coloque la plantilla sobre el borde exterior de la puerta y marque una línea horizontal para la plantilla del borde de la puerta sobre la base del orificio D. La altura recomendada desde la parte inferior de la puerta al orificio D es 39-9/16" (1005 mm). Marque la línea central de la cerradura en la cara de la puerta y continúe sobre el borde de esta.

Placer le gabarit sur le bord extérieur de la porte et reporter une ligne horizontale pour le gabarit du chant de porte basé sur le trou D. Hauteur recommandée du bas de la porte au trou D est de 1005 mm (39 et 9/16 po). Reporter la ligne centrale de la serrure complète sur la façade de la porte et continuer sur le chant de porte.

2 Center punch holes.

Centre los orificios de perforación teniendo en cuenta el cuadro de ejemplo.

Centrer les trous de perçage selon le gabarit.

3 Align template with the lever centerline and centerpunch corners of box L.

Alinee la plantilla con la línea central de la palanca y perforo con punzón las esquinas de la caja L.

Aligner le gabarit avec la ligne centrale du levier et les centres des coins du boîtier L.

4 Connect previous marks.

Conecte las marcas anteriores.

Relier les lignes des marques précédentes.

5

4-1/4" (108 mm) deep profundidad profund

Auger bit
Broca Calque la cara de la cerradura
Mèche hélicoïdale

6

Trace Lockset face.

Calque la cara de la cerradura.

Tracer la face de la serrure complète.

