

G2 Dummy Trim Template

Plantilla para recortar el boceto de G2

Gabarit pour fausse garniture G2




1

Determine backset, fold template accordingly and place on door edge 38" (965 mm) from floor. Mark hole 'A' 2x.

Determine la distancia de entrada, doble la plantilla en consecuencia y colóquela en el borde de la puerta a 38" (965 mm) desde el piso. Marque el orificio 'A' 2x (dos veces).


Déterminez la distance d'entrée, pliez le gabarit en conséquence et placez-le sur le bord de la porte à 965 mm (38 po) du plancher. Marquez le trou (A) deux fois.

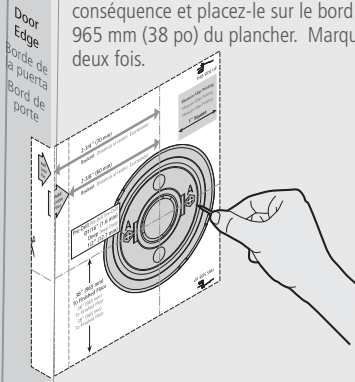


2

Pre-Drill hole 'A' 2x.

Pre-taladre el orificio 'A' 2x (dos veces).
Pré-percez le trou (A) deux fois.

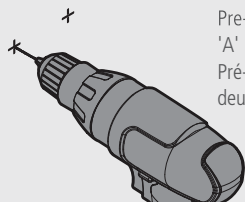

BEST is a trademark of dormakaba USA Inc. ©2022 All rights reserved.

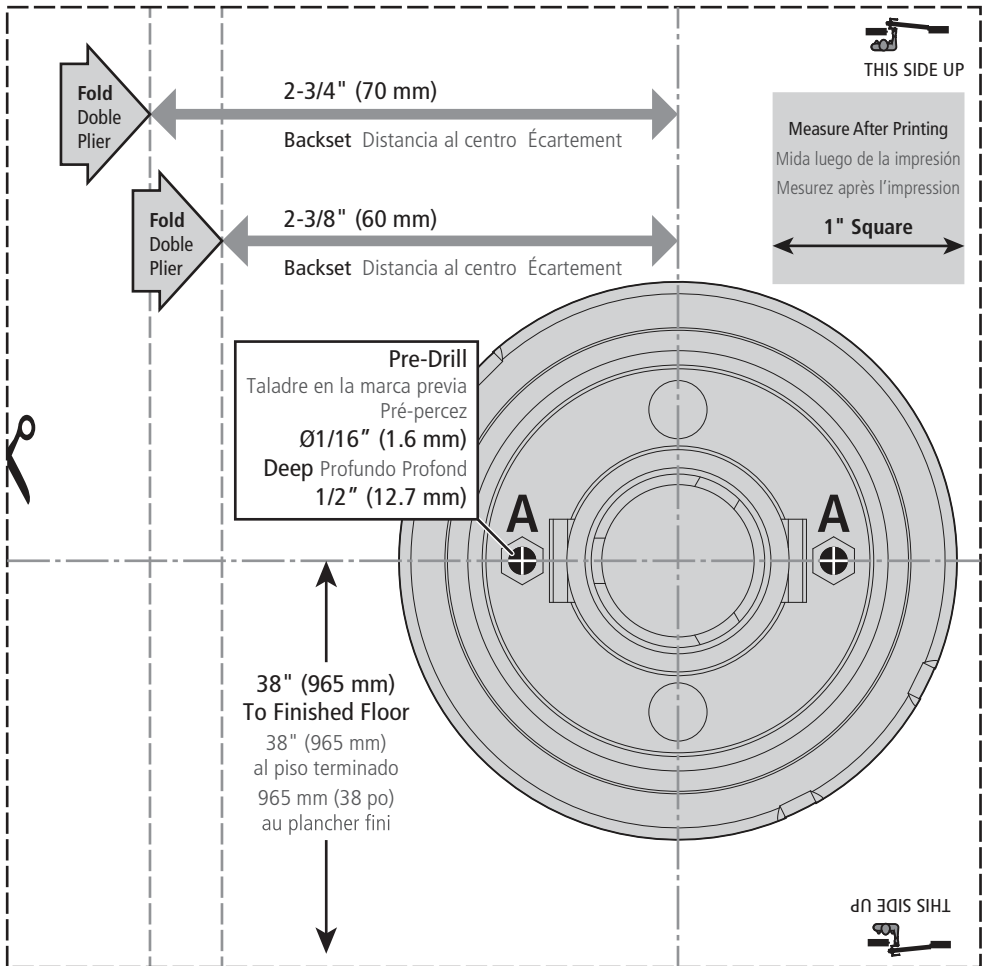

A85389_B

G2 Dummy Trim Template

Plantilla para recortar el boceto de G2

Gabarit pour fausse garniture G2




1

Determine backset, fold template accordingly and place on door edge 38" (965 mm) from floor. Mark hole 'A' 2x.

Determine la distancia de entrada, doble la plantilla en consecuencia y colóquela en el borde de la puerta a 38" (965 mm) desde el piso. Marque el orificio 'A' 2x (dos veces).


Déterminez la distance d'entrée, pliez le gabarit en conséquence et placez-le sur le bord de la porte à 965 mm (38 po) du plancher. Marquez le trou (A) deux fois.

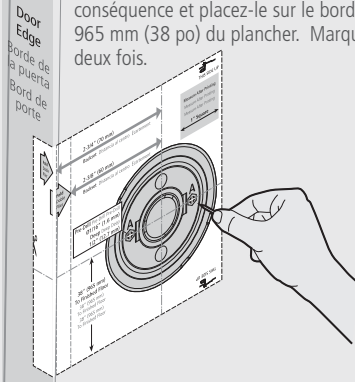


2

Pre-Drill hole 'A' 2x.

Pre-taladre el orificio 'A' 2x (dos veces).
Pré-percez le trou (A) deux fois.

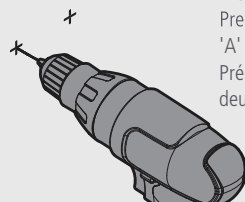

BEST is a trademark of dormakaba USA Inc. ©2022 All rights reserved.

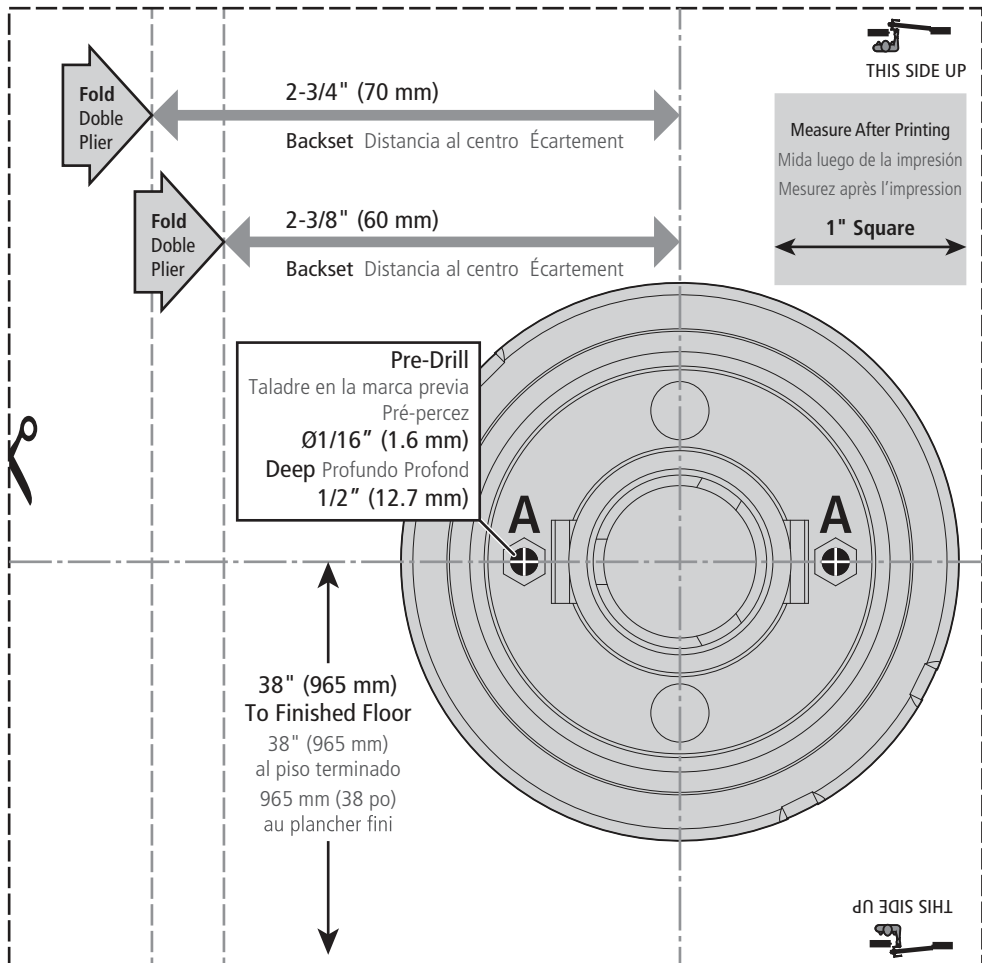

A85389_B