

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

Drill Bits
Brocas de taladro
Mèches de perçage


Tap
Rosca
Taraud

1 Align exit device template fold, to the door edge. Align centerline 40" (1016mm) from the finished floor. Center punch holes A, B & C.

Alinee el pliegue de la plantilla del dispositivo de salida con el borde de la puerta. Alinee la línea central a 40" del piso terminado. Centre los orificios de abertura por punzón A, B y C.

Aligner le gabarit pliant pour mécanisme de sortie sur la tranche de la porte. Aligner la ligne centrale à 40 pouces du sol fini. Percer au centre les trous A, B et C.

Hole C is for exit trim only.
El orificio C es solamente para guarnición de salida.
Le trou C est uniquement pour la garniture côté sortie.

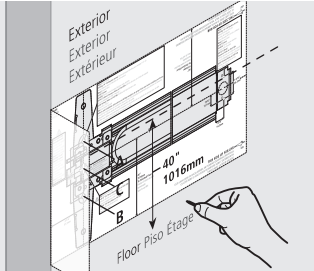

2 Align strike template fold, to the frame. Align centerline 40" (1016mm) from the finished floor. Center punch holes F, G & H.

Alinee el pliegue de la plantilla de la cerradura tipo hembra con el marco. Alinee la línea central a 40" del piso terminado. Centre los orificios de abertura por punzón F, G y H.

Aligner le gabarit pliant pour la gâche sur le tour de porte. Aligner la ligne centrale à 40 pouces du sol fini. Percer au centre les trous F, G et H.

3 Drill or tap accordingly, depending on door material.

Perfore o enrosque según corresponda, conforme al material de la puerta.

Percer ou tarauder comme nécessaire en fonction de la matière de la porte.

Only install screw for Hole G after strike has been installed.
Solo instale el tornillo para el orificio G una vez instalada la cerradura tipo hembra.
N'installez la vis pour le trou G qu'une fois la gâche installée.

