
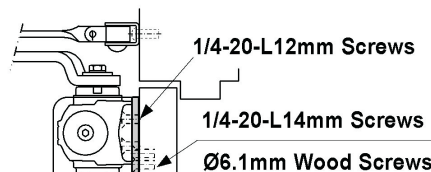
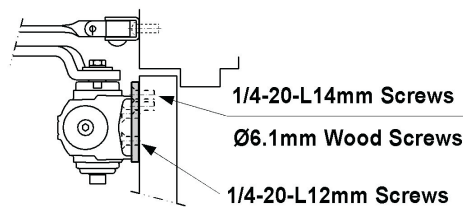


PULL SIDE (Regular Arm Installation) DROP PLATE


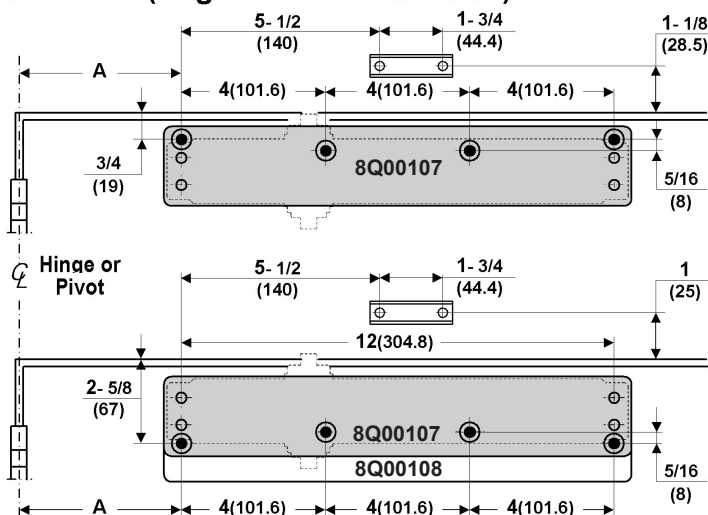


Door Opening	Dim. A
to 100°	7-1/2 (191)
101° to 130°	6 (152)
131° to 180°	4-1/2 (114)

RIGHT HAND DOOR SHOWN, LEFT HAND OPPOSITE.

- Do Not Scale Drawing
- Dimensions: inches(mm)

PUSH SIDE (Top Jamb Installation) DROP PLATE

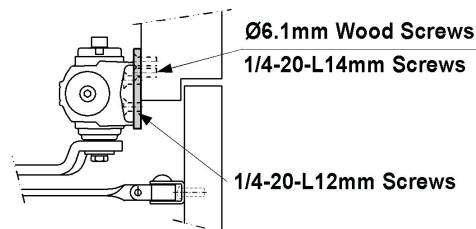
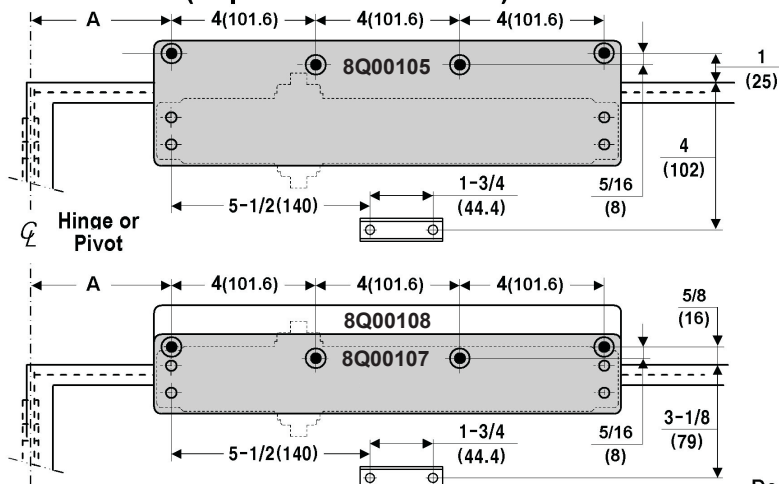


Door Opening	Dim. A
to 100°	7-1/2 (191)
101° to 130°	6 (152)
131° to 180°	4-1/2 (114)

LEFT HAND DOOR SHOWN, RIGHT HAND OPPOSITE.


- Do Not Scale Drawing
- Dimensions: inches(mm)

PUSH SIDE (Parallel Arm Installation) DROP PLATE

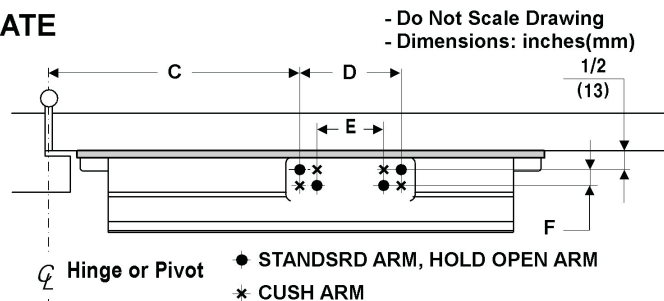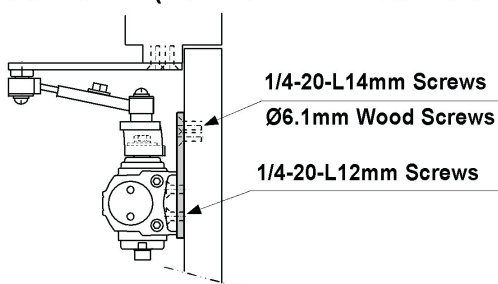



Door Opening	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Dim. F
to 120°	3-3/4 (95)	1-3/4 (44)	9-1/2 (241)	2-3/4 (70)	2 (51)	7/16 (11)
121° to 180°	1-1/4 (32)	1-3/4 (44)	7 (178)			

◆ STANDSRD ARM, HOLD OPEN ARM
* CUSH ARM

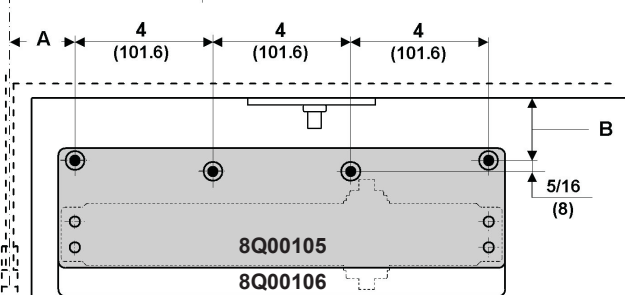


LEFT HAND DOOR SHOWN, RIGHT HAND OPPOSITE.

CÔTE D'OÙ L'ON TIRE (Installation du Bras Régulier) CALE DE FERME-PORTE

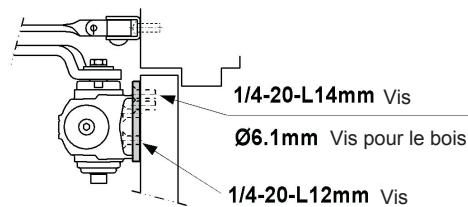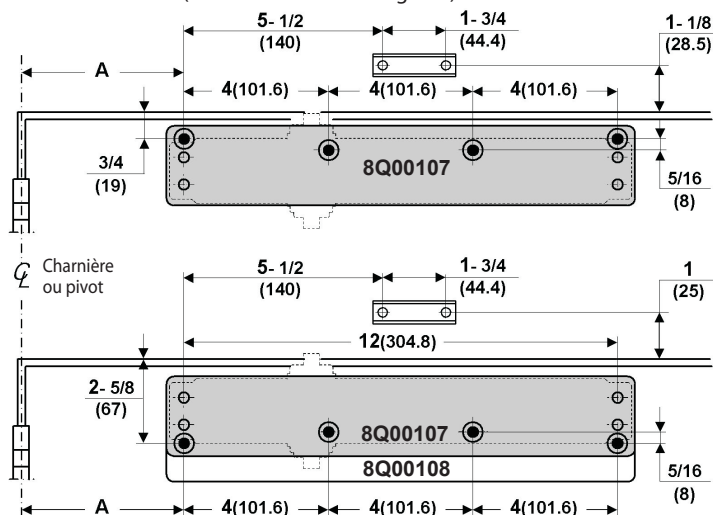

1/4-20-L14mm Vis
Ø6.1mm Vis pour le bois
1/4-20-L12mm Vis


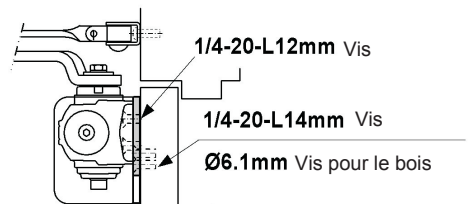


	Dim. A
to 100°	7-1/2 (191)
101° to 130°	6 (152)
131° to 180°	4-1/2 (114)

- Ne pas dessiner à l'échelle
- Dimensions : Pouces (mm)

PORTE AVEC LA POIGNÉE À DROITE MONTRÉE, L'OPPOSÉ DE LA POIGNÉE À GAUCHE

CÔTE D'OÙ L'ON POUSSE (Installation sur le montant supérieur du cadre de porte) CALE DE FERME-PORTE

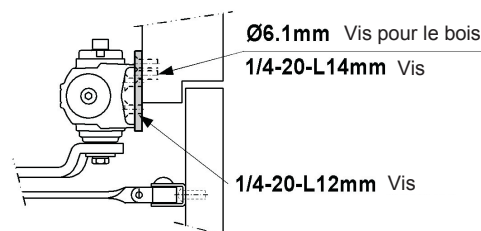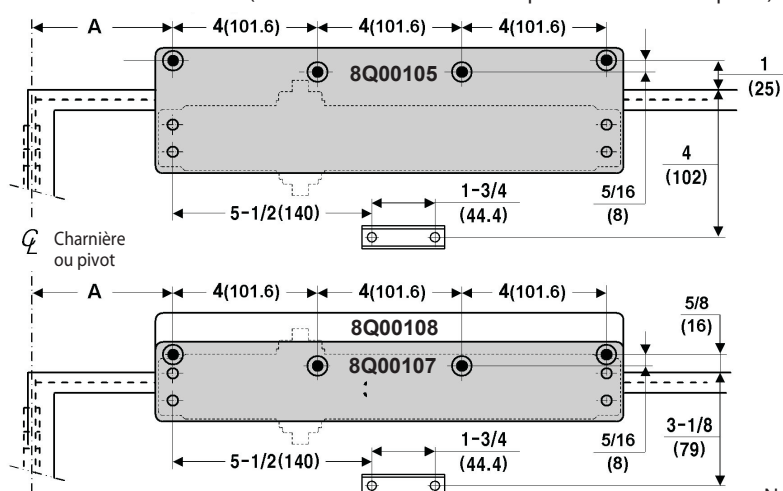

Ø6.1mm Vis pour le bois
1/4-20-L14mm Vis
1/4-20-L12mm Vis



	Pouces (mm)	Dim. A
Ouverture de la porte		
to 100°	7-1/2 (191)	
101° to 130°	6 (152)	
131° to 180°	4-1/2 (114)	

- Ne pas dessiner à l'échelle
- Dimensions : Pouces (mm)

PORTE AVEC LA POIGNÉE À GAUCHE MONTRÉE, L'OPPOSÉ DE LA POIGNÉE À DROITE


CÔTE D'OÙ L'ON POUSSE (Installation sur le montant supérieur du cadre de porte) CALE DE FERME-PORTE

- Ne pas dessiner à l'échelle
- Dimensions : Pouces (mm)

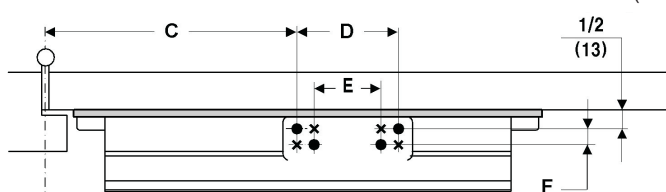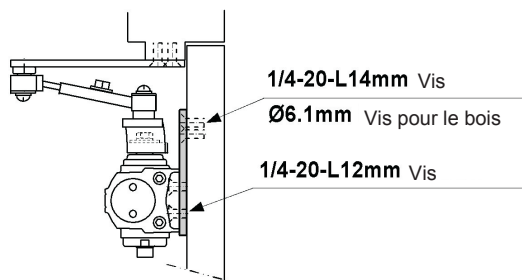


Charnière ou pivot
● BRAS STANDARD
* BRAS CUSH

	Ouverture de la porte	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Dim. F
BRAS STANDARD	to 120°	3-3/4 (95)	1-3/4 (44)	9-1/2 (241)	2-3/4 (70)	2 (51)	7/16 (11)
	121° to 180°	1-1/4 (32)	1-3/4 (44)	7 (178)			


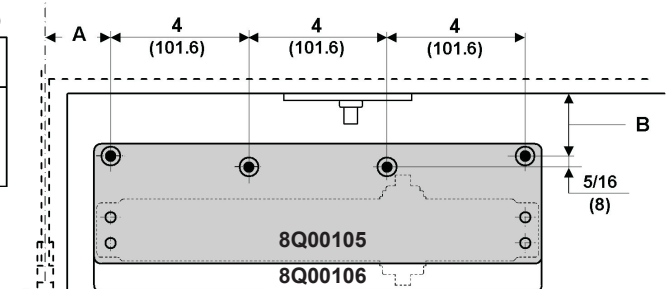


PORTE AVEC LA POIGNÉE À GAUCHE MONTRÉE, L'OPPOSÉ DE LA POIGNÉE À DROITE

LADO DE ESTIRAR (Instalación Normal del Brazo) LÁMINA DE CONTACTO

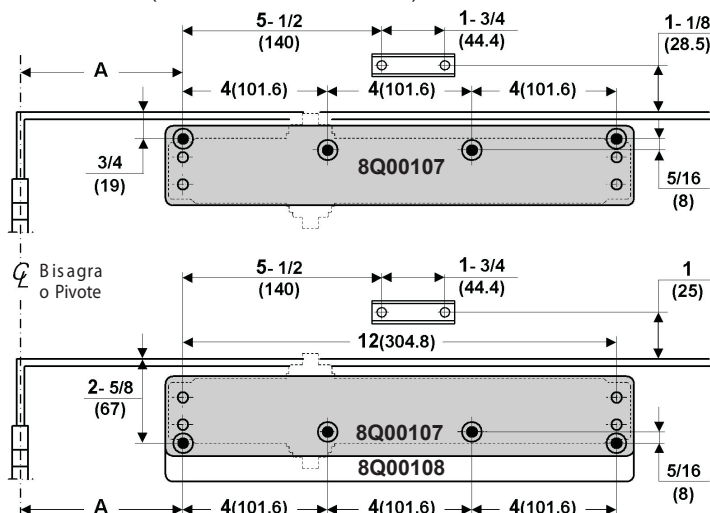


SE MUESTRA LA PUERTA DE ORIENTACIÓN DERECHA, LA PUERTA DE ORIENTACIÓN IZQUIERDA ES AL REVÉS

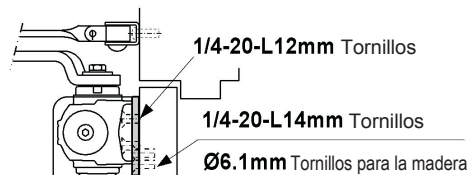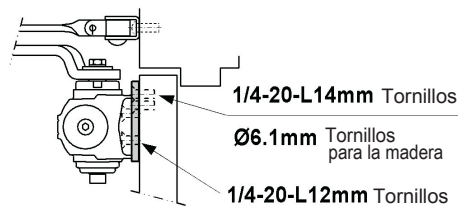


Pulgadas (mm)	
Apertura de la Puerta	Dim. A
to 100°	7-1/2 (191)
101° to 130°	6 (152)
131° to 180°	4-1/2 (114)

- El Grabado No Está a Escala
- Dimensiones: Pulgadas (mm)

LADO DE EMPUJAR (Instalación de la Parte Superior del Marco) LÁMINA DE CONTACTO: 3146, 3148, 3546

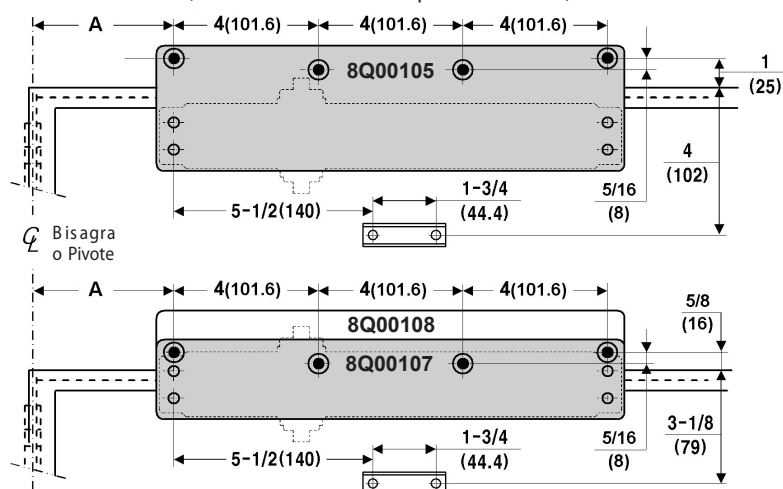

SE MUESTRA LA PUERTA DE ORIENTACIÓN IZQUIERDA, LA PUERTA DE ORIENTACIÓN DERECHA ES AL REVÉS

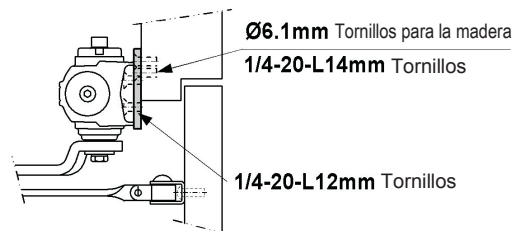


Pulgadas (mm)	
Apertura de la Puerta	Dim. A
to 100°	7-1/2 (191)
101° to 130°	6 (152)
131° to 180°	4-1/2 (114)


- El Grabado No Está a Escala
- Dimensiones: Pulgadas (mm)

LADO DE EMPUJAR (Instalación de la Parte Superior del Marco) LÁMINA DE CONTACTO

- El Grabado No Está a Escala
- Dimensiones: Pulgadas (mm)

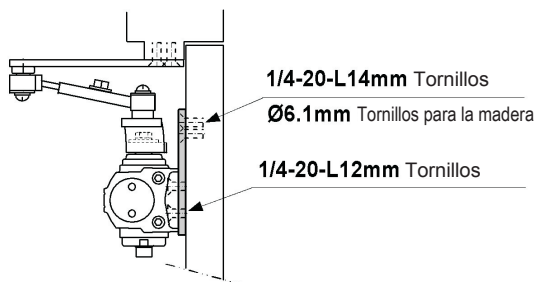

Pulgadas (mm)							
BRAZO ESTÁNDAR	Apertura de la Puerta	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Dim. F
	to 120°	3-3/4 (95)	1-3/4 (44)	9-1/2 (241)	2-3/4 (70)	2 (51)	7/16 (11)
	121° to 180°	1-1/4 (32)	1-3/4 (44)	7 (178)			

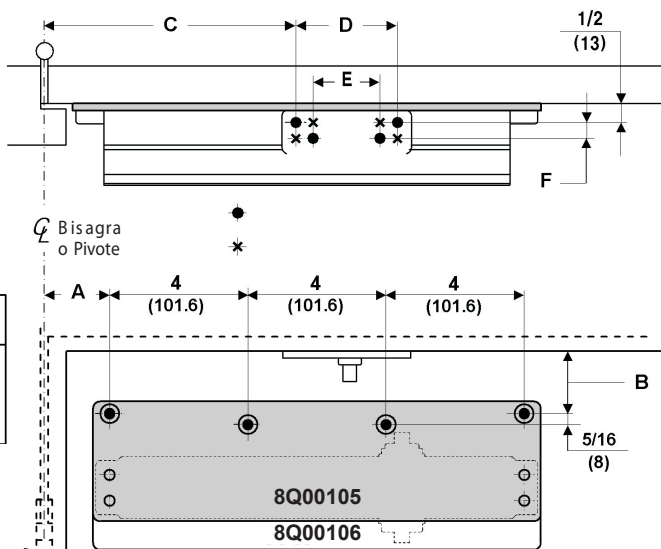

SE MUESTRA LA PUERTA DE ORIENTACIÓN IZQUIERDA, LA PUERTA DE ORIENTACIÓN DERECHA ES AL REVÉS

ENGLISH - QDC-200 DOOR CLOSER ADJUSTMENTS

CLOCKWISE FOR
FULL NUMBERS (+)



COUNTERCLOCKWISE FOR
NEGATIVE NUMBERS (-)

Use 4mm Hex
Wrench For
this Adjustment

Power
Adjusting
Screw

INCREASE
DECREASE

For assistance or warranty information:
Call 1-800-392-5209 or visit
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

POWER ADJUSTMENT CHART

DOOR CLOSER SIZE	FULL TURNS OF POWER ADJUSTING SCREW	APPLICABLE DOOR LEAF WIDTH		APPLICABLE DOOR WEIGHT
		INTERIOR	EXTERIOR (SWING OUT)	
1	-5	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33-56 LBS (15-30 Kg)
2	-3	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56-99 LBS (30-45 Kg)
3	0 (PRESET)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99-143 LBS (45-55 Kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143-187 LBS (65-85 Kg)
5	+7	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187-264 LBS (85-120 Kg)
6	+11	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264-330 LBS (120-150 Kg)


BACK CHECK
Adjusting Valve

DELAY ACTION
Adjusting Valve

LATCH
Adjusting Valve


SWEEP
Adjusting Valve

SLOWER
FASTER

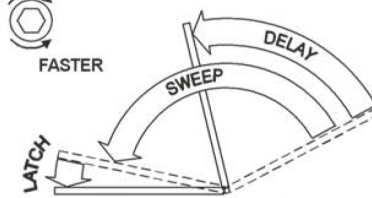

CLOSING CYCLE

INCREASE
DECREASE

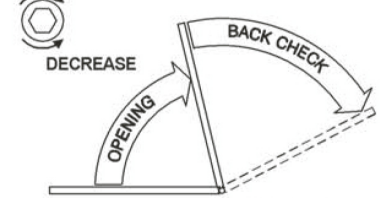

OPENING CYCLE

FRANÇAIS - QDC-200 AJUSTEMENT DU FERME-PORTE.

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE
POUR LES VALEURS
POSITIVES (+)



DANS LE SENS CONTRAIRE DES
AIGUILLES D'UNE MONTRE
POUR LES VALEURS
NÉGATIVE (-)

Utilisez une clef
à six pans pour
cet ajustement

Puissance
Vis
D'approche

AUGMENTATION
DIMINUTION

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie: Veuillez
appeler le 1-800-392-5209 ou visiter <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

TABEAU D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

TAILLE DE FERME- PORTE	PLEINS TOURS DE VIS DE RÉGLAGE DE PUISSANCE	LARGEUR APPLICABLE DE FEUILLE DE PORTE		POIDS APPLICABLE DE PORTE
		INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE OSCILLATION DEHORS	
1	-5	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33-56 LBS (15-30 Kg)
2	-3	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56-99 LBS (30-45 Kg)
3	0 (PRÉRÉGLÉZ)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99-143 LBS (45-55 Kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143-187 LBS (65-85 Kg)
5	+7	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187-264 LBS (85-120 Kg)
6	+11	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264-330 LBS (120-150 Kg)


OUVERTURE MAXIMALE
Valve d'ajustement

RALENTISSEMENT
Valve d'ajustement

ENCLENCHEMENT
Valve d'ajustement


BALAYAGE
Valve d'ajustement

PLUS LENT
PLUS RAPIDE

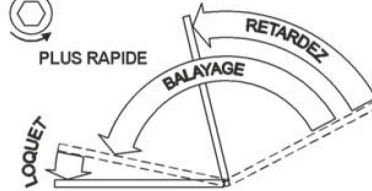

CYCLE DE FERMETURE

AUGMENTATION
DIMINUTION

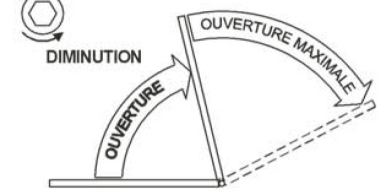

CYCLE DE OUVERTURE

ESPAÑOL - QDC-200 AJUSTES DEL CERRADOR DE LA PUERTA

EN LA DIRECCIÓN DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ PARA
VER LOS NÚMEROS
COMPLETOS (+)



EN DIRECCIÓN CONTRARIA
A LAS AGUJAS DEL RELOJ
PARA VER LOS NÚMEROS
NEGATIVOS (-)

Utilice la llave
hexagonal para
este ajuste

Tornillo
de
Ajuste de
fuerza

AUMENTO
DISMINUCIÓN

Si desea ayuda o información sobre la garantía:
llame al 1-800-392-5209 o visite
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

TABLA DE AJUSTE DE FUERZA

TAMAÑO DEL CERRA- DOR	VUELTAS COMPLETAS DEL TORNILLO DE AJUSTE DE FUERZA	ANCHURA APPLICABLE DE LA HOJA DE PUERTA		APLICABLE PESO DE LA PUERTA
		INTERIOR	EXTERIOR OSCILACIÓN HACIA FUERA	
1	-5	32" (0.81m)	28" (0.71m)	33-56 LBS (15-30 Kg)
2	-3	36" (0.91m)	32" (0.81m)	56-99 LBS (30-45 Kg)
3	0 (PREPROGRAMADO)	42" (1.07m)	36" (0.91m)	99-143 LBS (45-55 Kg)
4	+3	48" (1.22m)	42" (1.07m)	143-187 LBS (65-85 Kg)
5	+7	54" (1.37m)	48" (1.22m)	187-264 LBS (85-120 Kg)
6	+11	58" (1.47m)	54" (1.37m)	264-330 LBS (120-150 Kg)


COMPROBACIÓN TRASERA
Válvula de Ajuste

ACCIÓN RETRASADA
Válvula de Ajuste

TRABA
Válvula de Ajuste

BARRIDO
Válvula de Ajuste

MÁS DESPACIO
MÁS RÁPIDO

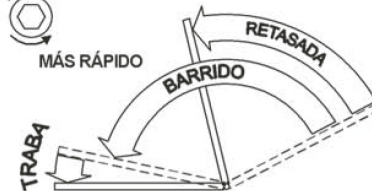

CICLO DE CERRADO

AUMENTO
DISMINUCIÓN

